

Airforce; Indukcijska plošča z napo SLIM G5 flex

Sestavni del teh navodil so tudi originalna navodila proizvajalca (slike) št. AFLIASPSLB2O Ed.09-09-16



- ▲ **Pred prvo uporabo odstranite zaščitno folijo iz izdelka.**
- ▲ **Pri branju navodil vas prosimo, da gledate tudi slike v originalnih navodilih.**

Aparat mora biti nameščen s strani za to usposobljene osebe v skladu z navodili.

Pri montaži uporabljajte zaščitne rokavice.

Opozorilo: Neupoštevanje navodil glede montaže in pritrditve lahko povzroči električni udar.

Kuhalna plošča lahko izgleda drugače, kot je navedeno v teh ali originalnih navodilih, navodila za uporabo, vzdrževanje in namestitev pa ostajajo enaki.

Opozorila

Ta priročnik z navodili hranite skupaj z SLIM G5 flex kuhhalno ploščo z integrirano napo za prihodnje posvetovanje. Če se oprema proda ali prenese na drugo osebo, se prepričajte, da je priročnik z navodili dobavljen skupaj z izdelkom, tako da se lahko novi uporabnik seznanj z delovanjem izdelka in ostalimi opozorili. Ta opozorila so pripravljena za vašo varnost in varnost drugih. Vzemite si čas, da jih pred namestitvijo in uporabo izdelka skrbno preberete. Upoštevajte tudi priložene risbe (slika 1 X = predal, slika 2 Y = vgradna pečica) vključno z abecednim napotilom ter navedbe v tekstovnih opisih. Skrbno sledite navodilom v tem priročniku. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne nevarnosti, škodo ali vžiga zaradi neskladne uporabe glede na navodila v tem priročniku. Zagotoviti je potrebno namestitev in električno priključitev s strani strokovno usposobljene osebe. Za kakršnokoli škodo, povzročeno zaradi nepravilne namestitve ali nepravilne uporabe naprave, dobavitelj z garancijo ne odgovarja.. Ne spreminjajte ali poskušajte spremeniti specifikacij te naprave.

Ta kuhhalna plošča je namenjena za pripravo in vzdrževanje toplih jedi v domačem gospodinjstvu. Izdelek ni namenjen za poklicno uporabo. Vsaka druga uporaba ni dovoljena. Aparat ne sme ostati brez nadzora med njegovim delovanjem.

Ta aparat lahko uporabljajo otroci starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so ustrezno nadzorovani, ali če so bili seznanjeni z navodili za varno uporabo naprave in se zavedajo s tem povezanimi nevarnostmi.

Otroci se ne smejo igrati z napravo.

Izkoristite možnost načina zaklepanja aparata, da otroci ne bi aparat nehote vklopili, ali spreminjali njegove nastavitve. Aparat se med njegovim delovanjem ne sme pustiti nenadzorovan.

Ne krmilite kuhalne plošče z napravami, ki omogočajo časovni zamik vklopa ali programsko delovanje aparata.

Prepričajte se, da otroci vročih loncev in ponev ne morejo potegniti na tla. Obrnite ročaje, gume loncev in ponev v notranjost kuhalne plošče, da preprečite nevarnost opeklin.

Iz varnostnih razlogov se sme kuhalna plošča uporabiti šele potem, ko je bila nameščena v vgradno ohišje oziroma kuhinjski pult.

Pred nadaljevanjem namestitve preverite, da ni vidnih znakov poškodbe kuhalne površine ali ohišja. Nikoli ne priključite na omrežje ali uporabljajte poškodovanega aparata, saj lahko to predstavlja varnostno tveganje.

Čiščenja in vzdrževanja aparata otroci ne smejo izvajati brez ustreznega nadzora.

Če je napajalni kabel poškodovan, takoj izključite napravo s pomočjo glavnega stikala. Napajalni kabel sme zamenjati samo strokovno usposobljena oseba.

Aparat mora biti priključen preko dvopolnega prekinitvenega stikala z razdaljo med kontakti najmanj 3 mm, ki zagotavlja odklop naprave od omrežja.

POZOR: Naprava za zaščito aparata mora biti le tista, ki jo določi proizvajalec aparata in je navedena kot primerne v navodilih proizvajalca ali naprav za zaščito kuhalne plošče vgrajena v napravo. Uporaba neustreznih zaščitnih naprav lahko povzroči nesrečo.

Naprava mora biti priključena na vir električne energije, katere impedanca se ujema z vrednostjo $0.005 + j0.005$ [Ohm] oziroma preko zaščitnega stikala z diferenčnim tokom 30mA ali KDS stikalom z odklopnim tokom 30 mA .

Tesnjenje med steklom in delovne površino s silikonskimi kiti ni dovoljeno, saj se steklo med odstranjevanjem lahko zlomi, poleg tega pa je s tem onemogočeno servisiranje in menjava aparata.

Namestitev in električno priključitev naprave na električno omrežje sme opraviti samo strokovno usposobljena oseba. Električno varnost te naprave je mogoče zagotoviti le, če je ozemljitveni vodnik stalno priključen na napravo, Če ste v dvomih glede varnosti, naj napravo in električno inštalacijo pregleda strokovno usposobljena oseba. Ne priključite kuhalne plošče na električno omrežje s pomočjo podaljškov ali več vtičnic, saj s tem ne bo zagotovljena potrebna varnost (na primer tveganje pregrevanja). Pred priključitvijo naprave, je potrebno primerjati specifikacije povezave (napetost in frekvenco) navedene na tipski tablici naprave z električnim priključkom. Ti podatki morajo biti popolnoma ustrezni, sicer se naprava lahko poškoduje. Če obstaja dvom, se posvetujte s strokovno usposobljeno osebo.

Pri opravi kot so priključitev, vzdrževanje in popravila izključite izdelek iz električnega omrežja.

POZOR: Če je površina razpokana, izklopite aparat, da se prepreči možnost električnega udara.

Nikoli ne odpirajte zunanega ohišja naprave. Vsak stik z deli pod napetostjo ali spremembo električnih ali mehanskih delov lahko povzroči nepravilnosti v delovanju.

Indukcijsko kuhališče se ne sme uporabljati kot delovno površino. Groba spodnja površina embalaže hrane lahko opraska površino stekla.

Vedno imejte kuhalno površino in posode s hrano popolnoma suho.

Nevarnost požara

Olje in maščobe, ki so preveč vroče lahko zagorijo in povzročijo požar. Pregretega olja in masti ne pustite nenadzorovanih.

Če se olje ali masti vnamejo, ne poskušajte pogasiti ognja z vodo. Plamene pogasite s pokrovko, ploščo ali z ognjevarno odejo.

Izključite aparat. Nikoli ne postavljajte vnetljivih predmetov na kuhalno površino.

OPOZORILO: Nevarnost požara: ne puščajte predmetov na kuhalni površini.

Nevarnost opeklin

POZOR: Ta aparat in njegovi dostopni deli se med uporabo močno segrejejo. Bodite pozorni, da se ne dotikate grelnih elementov.

Ne dovolite otrokom, mlajšim od 8 let, do bi bili v stiku z napravo, razen če so pod neprestanim nadzorom.

Nožev, vilic, žlic ali pokrovk na indukcijsko površino ne odlagajte, saj se lahko pregrejejo.

Na kuhalni površini ne segrevajte zaprtih posod, kot so pločevinke. Ustvarjen nadtlak pločevinko lahko raznese.

Primerne posode za uporabo

Le feromagnetne posode so primerne za indukcijsko kuhanje.

Primerne so sledeče posode: posode iz emajliranega jekla (ne tudi dna), litega železa, posebne posode za indukcijsko kuhanje iz nerjavečega jekla. Uporabljajte samo lonce in ponve z gladkim dnom. Ne vstavljajte nobenih predmetov (kot npr. adapterji) med dno lonca in keramično površino.

Kuhalno območje	Minimalni premer	Maksimalni premer
FLEX (single)	90 mm	215 mm*
FLEX (bridged mode)	220 mm	245 mm*

* Maksimalni priporočeni premer ustreza premeru kahalnega polja. Uporabljajo se lahko lonci večjega premera, vendar se bo toplota razširila veliko manj enotno.

Da bi ugotovili, ali so posode primerne, preverite, ali jih privlači magnet.

Obstaja tudi druga vrsta posebne posode za indukcijsko kuhanje, z dnom, ki ni popolnoma feromagnetna.

Neprimerne posode za indukcijsko kuhališče

Nikoli ne uporabljajte posode narejene iz: normalno fino zrnatega jekla, stekla, keramike, bakra in aluminija. Na kuhhalno polje ne postavljajte prazne posode, ker lahko povzroči škodo.

Na nadzorno ploščo v območje kontrolnih lučk ali na rob kuhhalne površine ne postavljajte vročih predmetov, saj s tem ploščo poškodujete.

Nevarnost nezgode

Lonci, iz katerih je tekočina popolnoma izparela, lahko poškodujejo keramično površino stekla, za kar proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti.

Aparat je opremljen s hladilnim ventilatorjem. Če je predal pod vdolbino kuhhalne plošče, je potrebno zagotovi med vsebino predala in spodnjim delom aparata ustrezno razdaljo, da se prepreči ogrožanje prezračevanja.

Delovna plošča (kuhinjski pult) mora biti raven in vodoravna. Pred namestitvijo aparata je potrebno izrezati ustrezno odprtino. Odstranite vse drobce, da se ne ogrozi delovanje električnih sestavnih delov.

Glede na prezračevanje aparata, je treba navesti naslednje:

- razdalja med zadnjo steno pohištva in steno omarice naj bo 20 mm (fig.1-2).
- če je kuhališče nameščeno nad predalom, je potrebno zagotoviti 70 mm prostora med predalom in vrhom aparatom (Slika 1).

Ne shranjujte manjših predmetov ali listov papirja v predalu pod kuhhalno ploščo, ker lahko te predmete ventilator poseša in se poškoduje, kar ovira hlajenje aparata. Prav tako ne shranjujte kovine ali vnetljivih predmetov, ki bi lahko postali zelo vroči ali bi povzročili požar. Če je kuhališče vgrajeno za vrata omare, ga uporabljate samo ko so vrata odprta. Zaprite vrata omare le, če je aparat in indikator preostale toplote - luči izključene. Če je aparat vgrajen nad pečico ali električno pirolitično pečico, ne sme delovati, medtem ko je v teku postopek pirolitičnega čiščenja, saj se lahko sproži zaščita pritri pregrevanju na plošči. Aparat ne sme biti nameščen nad pomivalnim strojem, saj lahko sproščanje pare slednjega privede do nepravilnega delovanja elektronskega vezja kuhališča. Ne uporabljajte parnih naprav, saj lahko para doseže žive dele aparata in povzroči kratek stik.

Vse posege ali popravila na napravi v času garancijske dobe mora opraviti izključno pooblaščen servis proizvajalca; v nasprotnem, bo garancija razveljavljena in takoj prekinjena. Proizvajalec ne bo priznal nobene garancije pod nobenimi pogojem za težave, ki bi se kasneje pojavile. Zamenjajte okvarjene ali poškodovane dele z originalnimi nadomestnimi deli: samo originalni nadomestni deli lahko zagotovijo skladnosti z varnostnimi standardi. Obvestilo za osebe s srčnim spodbujevalnikom: imeti je potrebno v mislih, da je elektromagnetno polje, ki se ustvari v neposredni bližini naprave, medtem ko je v obratovanju. Možnost, da lahko vpliva na delovanje srčnega spodbujevalnika je sicer zelo majhna. Če ste v dvomih, vprašajte za nasvet proizvajalca srčnega spodbujevalnika ali zdravnika.

Opozorilo: Ne nalivajte nobene vrste tekočine v režo sesalnega dela nape.

Opozorilo: priporočljivo je, da se zatesni s silikonom ali lepilnim trakom vse spoje cevi, tako izpušne cevi in pribor, ki spajajo različne dele.

V primeru delovanja v načinu filtracije - vračanja zraka v prostor, je posebno posvetiti posebno pozornost na položaj izhodnega zraka v prostor, da se prepreči morebitne turbulence, tako da ne moti niti sesalnega sistema in tudi ne kuhhalne plošče.

V načinu delovanja filtracije, dodajte cevi znotraj podnožja pohištv, zagotovite odvajanje zraka na prosto preko posebne rešetke, da bi se preprečilo nabiranje vlage znotraj stavbe.

Vklopite sesalno napravo le, ko so sesalne reže proste .

Zbiralnik za tekočino je potrebno redno prazniti.

Zbiralnik tekočine je zasnovan tako, da lahko sprejme približno 0,7 litra tekočine; v primeru izlitja ali padca tekočin na napravi, takoj izklopite napravo in izpraznite zbiralnik. Če je izlita tekočina večja od največje zmogljivosti zbiralnika, izklopite napravo in se takoj obrnite na po servisno službo.

Po uporabi izklopite kuhališče prek tipke za izklop in se ne zanašajte na detektor posode.

Emisije hrupa

Induktorji lahko ustvarjajo manjše emisije hrupa, ki se lahko razlikujejo glede na material, izbrano vrsto posode in moči nastavitve. Ko je kuhališče v uporabi, se ventilator vklopi za zaščito elektronike in ustvarja brenčeč zvok. To je povsem normalno.

Prva uporaba

Uporabite vlažno krpo za čiščenje in pred prvo uporabo posušite kuhališče. Priporočljivo je, da se steklo aparata posuši po tem, ko ga očistimo z vlažno krpo, da bi preprečili kopičenje vodnega kamna. Ko aparat prvič vključite, lahko sproža vonjave ali dim. Vonj se bo zmanjšal z vsako naslednjo uporabo in sčasoma izgine v celoti. Neprijeten vonj in vse pare, ki bi nastale z napačno priključitvijo aparata ali škodo na aparatu, niso nevarne za zdravje.

Strogo je prepovedano dajati okončine ali kateri koli drug del človeškega telesa ali žival v bližino območja gibanja difuzorja (lopute). Ne nameščajte loncev, ročajev ponev ali katerega koli drugega predmeta v območju gibanja difuzorja (lopute).

SLIM G5 se lahko namesti na 4 različne načine, z namenom, da se lahko ustrezno prilagodi vsaki kuhinji; izberite vrsto namestitev, ki je bolj primerna za vaše pohištvo.

Fig 1. = Slika 1.

X = predal

Technical drawing = tehnične risbe

Installation Version = način vgradnje, montaže

Od tu dalje veljajo navodila za montažo za vsako od štirih načinov nastavitve; pazite na položaj motorja in montažo, ki so specifični za izbrano vrsto namestitve.

Exhaustion mode = odvod zraka


Recirculation mode = reciklaža zraka, vračanje zraka v prostor (**z dodatkom oglenega filtra AFFCAASPI**)

Only for the "slim G5 motion" version = samo za model slim G5 octa z motornim pogonom odpiranja lopute nape

Strogo je prepovedano poseganje (na primer s prsti ali katerim koli delom človeškega telesa) v območje delovanja motornega pogona lopute nape. Prav tako je potrebno preprečiti dostop živalim do motornega pogona lopute.

Skice montaže in menjava filtrov: glej originalna navodila (str. 68 - str. 109)

Električni priključna shema

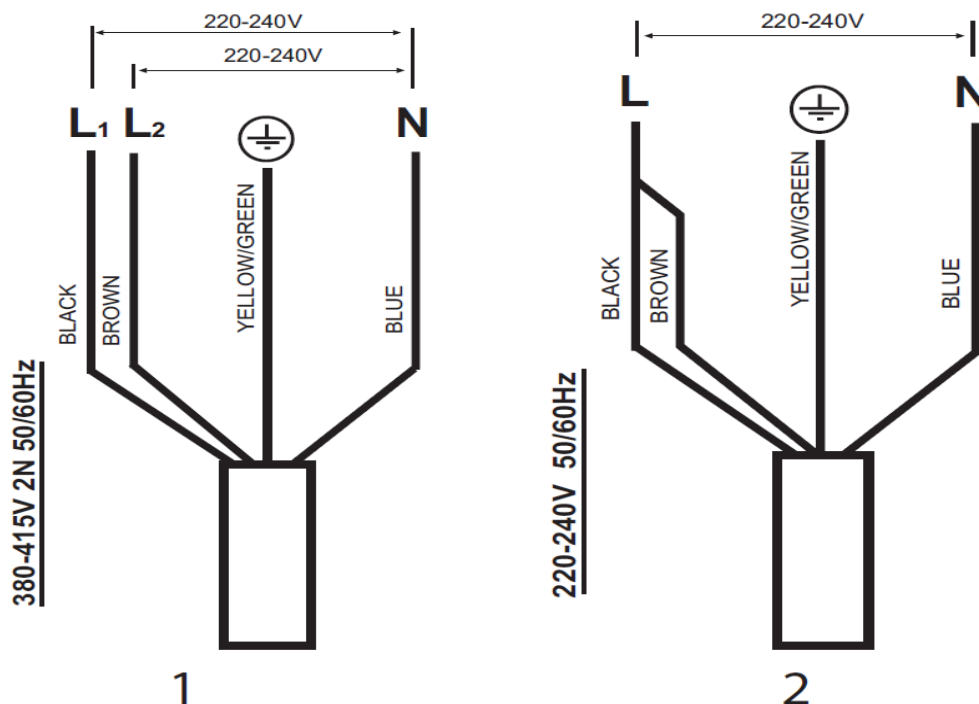

Indukcijsko kuhališče je sestavljeno iz 2 modulov, vsak lahko absorbira max. 3.7kW. Skupna nazivna moč izdelka je: 14,8kW (3,7kW + 3,7kW + 3,7kW + 3,7kW)


Delovanje

Vklop kuhalne plošče

Aspira slim G5 kuhalna plošča je opremljena z na dotik občutljivimi elektronskimi tipkami.

Najprej vklopite kuhavno ploščo in nato izberite zeleno kuhavno polje.


Aktiviranje izbranega kuhališča.

Pritisnite tipko za vklop . Če nato ne naredite ničesar, se plošča samodejno izključi.

Dotaknite se tipke za zeleno kuhavno polje.

Vsako kuhališče je opremljeno z namenskim drsnikom. Ko postavite posodo na željeno kuhavno cono, se prikazovalnik samodejno aktivira in upravljanje je omogočeno. Na zaslonu se pojavi znak 0. Z drsnikom izberite zeleno moč od 1 do P.

P označuje funkcijo Booster (kratkotrajno povečana maksimalna moč) in je prisotna pri vsaki kuhalni coni. Če funkcijo Booster želite aktivirati, z drsnikom podrsajte do P ali označite moč P. Ta funkcija ostane aktivna 10 minut, po pretečenem času se sistem preklopi na stopnjo 9. Opomba: če je kuhavno polje že doseglo maksimalno temperaturo, je funkcija Booster onemogočena; vrednost P utripa 1 do 3 sekunde in funkcija bo onemogočena samodejno. Priporočamo, da to funkcijo uporabite do zavretja vode. Opomba: Funkcija Booster je mogoča na vseh kuhavnih mestih, vendar do največ dveh naenkrat.

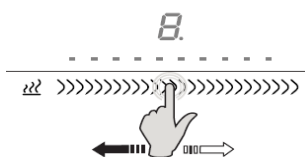

Izklop kuhališča in indikator preostale toplote

Pritisnete tipko za vklop.

Glavna lučka in lučka kuhalnih cone se izklopijo. Plošča je sedaj izklopljena. Indikator preostale toplote, prikazan kot H za vsako kuhhalno polje, in simbol bo ostal prižgan, dokler to območje ni hladno.

Opozorilo: nevarnost opeklin

Ne dotikajte se kuhalnega območje, za katerega signalizira lučka (H).

Če je kuhališče na istem nivoju moči vključeno predolgo, se bo naprava samodejno izklopila in prikazal se bo indikator preostale toplote H. Preklopite nazaj na zeleno nastavitvev delovanja kuhalnega polja. Spodnja tabela prikazuje največji neprekinjen čas delovanja za vsako stopnjo moči:

Moč	Čas delovanja v minutah
1	516
2	402
3	318
4	260
5	210
6	138
7	138
8	90
9	10
Preklopa funkcija Liv.1-2-3	5

Delovanje združevanja kuhališč „Bridge“

Če je uporabljena posoda dovolj velika, da pokriva dva kuhališča, se vklopi drsnik obeh kuhališča; v tem trenutku se hkrati dotaknete obeh drsnikov, da aktivirate funkcijo "Bridge", označeno s simbolom [and], ki vam omogoča hkratno krmiljenje obeh kuhališč kot eno večje območje. Oba območja boste nadzorovali z drsnikom na skrajnem levem območju. Če želite onemogočiti funkcijo Bridge, se znova dotaknete hkrati obeh drsnikov. POZOR: Funkcija Bridge se lahko aktivira samo na dveh levih in / ali dveh desnih območjih, medtem ko se ne more aktivirati na obeh kuhalnih conah na sredini. Če je funkcija „Bridge“ aktivna, se lahko aktivira samo ena „Booster „ funkcija, samo na kuhališčih, ki niso nastavljeni na način „Bridge“.


Preklopna funkcija

Vsako kuhhalno polje je opremljeno s tremi nivoji stalne temperature:

 1 - približno 40 °C: idealno za taljenje izdelkov, kot sta čokolada in maslo

 2- približno 70 °C: idealno za ohranjanje toplote hrane

 3- približno 98 °C: idealno za vretje

 Dotaknite se tipke enkrat, dvakrat ali trikrat, da izberete željeno raven, ki jo označuje vklop relativnega simbola; ob četrtem pritisku bo funkcija onemogočena.

Prepoznavanje posode

Na kuhališča postavite lonec z ustreznim materialom in premerom, kot je prikazano v poglavju o primerna posoda. Območja se bodo aktivirala. Če lonci, ki jih uporabite, niso primerni, jih kuhališče ne bo prepoznalo, funkcija prepoznavanja prikaže to težavo s simbolom "u". Kuhhalno polje se samodejno izklopi po 10 minutah, če ni prepoznano nobeno posodo. Velja, če je bilo pred tem v uporabi.

Časovnik

Funkcijo časovnik lahko nastavite od 1 minute do 9 ur in 59 minut (če nastavljen vrednost presega tovarniško nastavljen maksimalni čas, velja zadnje) za vsako kuhhalno polje. Da vključite časovnik izberite kuhhalno polje in nastavite zeleno stopnjo moči, nato hkrati pritisnite + in - tipki, in nato pritisnite + ali -, da nastavite željen čas. Piskač bo oddajal zvok 2 minut po izteku nastavljenega časa, kuhhalno polje se bo izklopilo samodejno.

Odštevalnik

Funkcija odštevalnik se lahko uporablja v razponu od 1 minute do 9 ut in 59 minut, z vklopljenimi ali izklopljenimi kuhalnimi polji. Vendar pa v nasprotju s časovnikom v primeru odštevalnika ne pride do izklopa nobenega kuhalnega polja.

Vklop z izključenimi kuhalnimi polji: Pritisnite tipko za vklop, nato hkrati pritisnite + in - tipki, nato s pritiskom na + ali - nastavite željen čas; zaslon se izklopi in piki bosta utripala na zaslonu. Po izteku nastavljenega časa bo piskač le to naznani.


Z vključenimi kuhalnimi polji (brez izbire kuhalnega polja) opravite postopek enako, kot je opisano za izključena kuhalna polja (brez tipke vklop, saj je aparat že vključen)

Aktiviranje otroškega varovala - zaklepanje kuhalne plošče

Kuhalna plošča ima varnostno ključavnico, ki preprečuje, da bi otroci vklopili kuhalno ploščo.

Za vklop: vklopite kuhalno ploščo in se hkrati dotaknete simbola pavza in simbola "cooking chef" in takoj pritisnite tipko za premor. Ko aktivirate funkcijo, se na vseh upravljalnih mestih za kuhanje pojavi simbol L, prav tako na zaslonu časovnika. Ko je funkcija za otroškega varovala nastavljena, ostane aktivna ob vsakem vklopu kuhalne plošče. Če želite funkcijo začasno izklopiti, ko je ta aktivna: pritisnite tipko pavza in "cooking chef" hkrati. Če želite trajno onemogočiti funkcijo otroške ključavnice vklopite kuhalno ploščo, simbol otroške ključavnice je aktiviran in se dotaknete tipke pavza in "cooking chef" hkrati in ponovno pritisnite tipko "cooking chef".

Cooking chef

 Z dotikom na ta simbol se samodejno aktivirajo vse štiri kuhalne cone na 4. različne ravni moči. Kuhalna polja od leve proti desni: 2. stopnja "Toggle function", stopnja 3, stopnja 6 in stopnja 9. Na tej točki lahko namesto spreminjanja ravni premikate posodo iz enega kuhalnega polja v drugo, odvisno od vrste kuhanja.

Pavza

|| S pritiskom te tipke in z vsaj enim aktivnim poljem kuhanja se aktivira funkcija premor; ta funkcija začasno ustavi (za največ 10 min.) vse trenutne nastavitve izdelka, vključno z vsemi aktivnimi časa. Če želite onemogočiti to funkcijo, ponovno pritisnite tipko za premor in jo odklenite tako, da se dotaknete simbola desnega drsnika. Če kuhalna ploščo nenamerno izključite (z vključenim vsaj enim od kuhališč) je možno je priklicati vse funkcije, ki so bile prej aktivirane s funkcijo odpoklica. Za aktiviranje ponovno vklopite kuhalno ploščo v 6 sekundah po izklopu in nato pritisnite tipko za začasno ustavitev v nadaljnjih 6 sekundah..

Delovanje nape

G5 Flex



Pred prvo uporabo obvezno izberite način delovanja nape glede na zmožnosti in potrebe. Izbirate lahko med dvema načinoma (ob prvem zagonu se na zaslonu prikaže način delovanja, ki je pred nastavljen).

Opcija 1: Filtracija vračanje zraka: zaslon prikazuje črko **O** in tipka za ponastavitev filtra hitro utripa (z dodatkom ogljenega filtra AFFCAASPI).

Opcija 2: Sesalni način - odvod zraka: zaslon prikazuje črko **C** tipka za ponastavitev filtrov je izključena.

V tej fazi lahko spremenite način delovanja s pritiskom na tipko F, pisk potrdi spremembo nastavitve. Po določenem času zaslon preide v stanje pripravljenosti ali pa to storite s pritiskom na tipko za vklop/izklop motorja (tipka B). Za ponovni dostop do teh nastavitvev izključite napravo iz omrežja in ponovno vključite in ponovite korake.

Opomba: v primeru odvoda zraka po izklopu nape, le ta deluje še 20 minut na najmanjši hitrosti, da je omogočeno izhlapevanje morebitno ustvarjenega kondenza, ki se je v odvodnih kanalih ustvaril v procesu kuhanja.

B: Motor za vklop/izklop: ob dotiku tipka vključi motorje; če je aktivirana, se motor izklopi.

S pritiskom tipke "+" in "-" lahko spremenite hitrost sesalne (moči). V načinu odvajanja zraka, sta stopnji 5 in 6 časovno omejeni. Pri različici s 4-stopenjskim (serijskim) motorjem, je časovno omejena le 4. hitrost.

C: tipka zmanjšanje hitrost sesanja (moči): ob dotiku tipke se zmanjša hitrost sesanja nape.

D: tipka povišanje hitrost sesanja (moči): ob dotiku tipke se poveča hitrost sesanja nape.

F: Tipka za ponastavitev filtrov: ob dotiku, te tipke se ponastavi opozorilo za kovinske maščobne filtre (1) in nasičenost in zamenjava oglene filtra (2).

(1) Po 30. urah delovanja nape bosta izmenično utripala simbola F in G. Utripanje teh dveh znakov opozarja, da je potrebno očistiti kovinske filtre za prečiščevanje maščob; Ta alarm preprečuje delovanje sesalnega sistema, dokler se ne ponastavi, da je zadrževalnik kondenza izprazen, ta alarm preprečuje delovanje sesalnega sistema. Opravilo je potrebno izvesti po potrebi, vendar pa vsakič, ko se ponastavi opozorilo za filter.

(2) Aktivno samo v načinu filtracije. Po 120 urah delovanja nape izmenično utripanje simbola F z oznako C utripa kaže, da je potrebno očistiti oz. zamenjati aktivni ogljeni filter. Aktivni ogljeni filter lahko enkrat operemo v pomivalnem stroju, nato pa ga je potrebna zamenjava. V načinu sesanja, je opozorilo oglene filtra izključeno.

A: Tipka časovnik: ob dotiku te tipke, bo časovnik vključen, glede na izbrano hitrost sesanja. Ob prvem dotiku, bo izklop po 5 minut (prikazana z utripanjem lučke na tipki), drugi dotik ustreza približno 10 minutnem delovanju (dvojni čas utripa) in tretji dotik do 20 minut (dvojni čas predhodnega časa) Lučka časovnik utripa skozi celotno operacijo. Četrty dotik tipke časovnik izključi.

E: Tipka za intenzivno delovanje: s pritiskom na tipko, motor preklopi direktno na prvo intenzivni moč (5. hitrosti, omejeno na približno 8 minut); drugi pritisk na tipko aktivira drugo intenzivno moč (6. hitrost, časovno omejena na približno 6 minut). Pri različici s 4-stopenjskim (serijskim) motorjem, se z dotikom vključi in izključi intenzivno hitrost (4. hitrost, časovno omejena na približno 8 minut).

Nastavitev intenzivne hitrosti je možna le v primeru sesanja.

Čiščenje in vzdrževanje

Kuhalna površina

Površina kuhalne plošče mora biti očiščena po vsaki uporabi. Počakajte, da se kuhališče ohladi pred čiščenjem.

Pred čiščenjem steklo keramične kuhalne površine, je priporočljivo, da aktivirate funkcijo otroško varovalo, tako da se kuhalna plošča ne vklopi po naključju (glej funkcijo otroško varovalo).

Uporabljajte samo čistilna sredstva posebej pripravljene za steklo keramične kuhalne površine. Upoštevajte vsa navodila na embalaži izdelka.

Ne uporabljajte naslednjih sredstev za čiščenje, saj lahko poškodujejo površino steklo keramične kuhalne površine:

- mehčalci ali izdelke za odpravo madežev in/ali rje;
- pomivanje posode in/ali detergenti za pomivalni stroj;
- čistila za steklo;
- detergenti, ki vsebujejo sodo, amonijeve kisline ali kloride;
- abrazivnih detergentov, gobe ali krtače;
- topila;
- koničastih predmetov;
- čistila za pečice ali žar;
- katerokoli parno napravo, ker para lahko doseže žive dele aparata in povzroči kratek stik.

Da bi se izognili poškodbam okvirja kuhalne plošče, upoštevajte naslednje napotke:

- uporabljajte samo toplo vodo, z malo mila;
- umazanijo odstranite z gumijasto radirko;

Vsako umazanijo ali ostanke hrane na stekleni površini je potrebno odstraniti s strgalom za steklo. Bodite previdni pri uporabi strgalnega orodja, da se izognete poškodbam.


Če sladkor ali živila, ki vsebujejo sladkor, plastika ali aluminijasta folija končajo na vroči kuhalni plošči je priporočljivo, da jo izklopite. Te snovi s strgalom takoj odstranite iz kuhališča, čeprav je kuhalna površina še vroča. V kolikor teh snovi ne odstranite, se lahko med ohlajanjem poškoduje steklo keramično površino. (Opozorilo: Nevarnost požara !!!) Ko se kuhhalno polje ohladi, ga očistite.

Simboli na kuhalni površini se lahko obrabijo zaradi uporabe grobih in agresivnih čistil, jeklene volne, strganje, loncev in ponev. Izogibajte se uporabi teh čistilnih sredstev. V vsakem primeru pa to ne bo v ničemer ogrozilo pravilnega delovanja te enote.

Opomba: vsa vprašanja, težave, opisane v tem poglavju, so zgolj estetske narave in na noben način ne vplivajo na pravilno delovanje aparata. Ni jih možno uveljavljati kot pomanjkljivost in niso predmet garancije.

Tabela napak kuhalne plošče

Te napake se izpišejo na ekranu kuhalne površine.

Koda napake	Opis	Možni vzrok	Rešitev
 utripa	Stalno aktiviranje enega ali več ključev. Opozorilo se izključi po 10sekund.	Tekočina, mokra krpa ali posoda na področju upravljanja.	Odstranite tekočino, krpo ali posode s področja upravljanja.
U 400	Vhodni napetost > 300 V. Kontrolna enota se izklopi po 1 sekundi, oddaja neprekinjen pisk.	Nepravilni priklop	Obrnite se na pooblaščen center za tehnično podporo in posredujte kodo napake.
E2	Kuhališče je pregreto.	Kuhalna plošča se je pregrela (kuhanje s praznim lončki) izhodna toplota na senzorjih > raven varnosti.	Ohladite kuhališče; napaka izgine po ohladitvi. Če se napaka ponovi, kontaktirajte pooblaščen center za tehnično podporo in posredujte kodo napake.
Er20, Er22, Er31, Er36, Er47, E5, E6, E9	Problem vezano na: hardware, software ali napajanje.	Zaznane napake na opisanih sistemih	Obrnite se na pooblaščen center za tehnično podporo in posredujte kodo napake.

Opozorilo:

Prostor v katerem istočasno delujejo napa in ostali porabniki zraka (npr. plinske kuhalne plošče, peči na plin, olje ali trda goriva), mora biti dobro zračen. Napa lahko v zaprtem prostoru povzroči podtlak, ki pa ne sme presežati 0,04 mbar; v nasprotnem primeru se lahko odsesani zrak vrača nazaj v prostor. Priporočljivo je, da ima prostor vgrajene prezračevalne reže (oddušnike), ki omogočajo stalen dotok svežega zraka.

STARI APARATI (odpadna EE OPREMA)



Ta aparat je označen v skladu z EU direktivo 2002/96/EC (WEEE)

Znak na izdelku ali na priloženi dokumentaciji opozarja, da se izdelka ne sme odlagati med komunalne odpadke, temveč ga je treba odnesti na ustrezno zbirno mesto za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Napravo odlagajte skladno z lokalnimi predpisi, ki veljajo na področju odlaganja odpadkov. Za dodatne informacije o ravnanju s tem izdelkom, njegovi ponovni uporabi in recikliranju se obrnite na ustrezno lokalno službo, zbirni center komunalnih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova služba za tehnično pomoč ali vsekakor oseba s podobno usposobljenostjo, da se tako prepreči vsakršna nevarnost.