

Airforce

Model: F207 Easy fit



SLO

NAVODILA ZA NAMESTITEV IN UPORABO




SLO *Pri vseh namestitvenih in vzdrževalnih delih vedno nosite delovne rokavice.*



Kazalo


Slikovna navodila namestitve nape	4
Opozorila.....	10
Daljinski upravljalnik	12
Vzdrževanje.....	13



Slikovna navodila namestitve nape

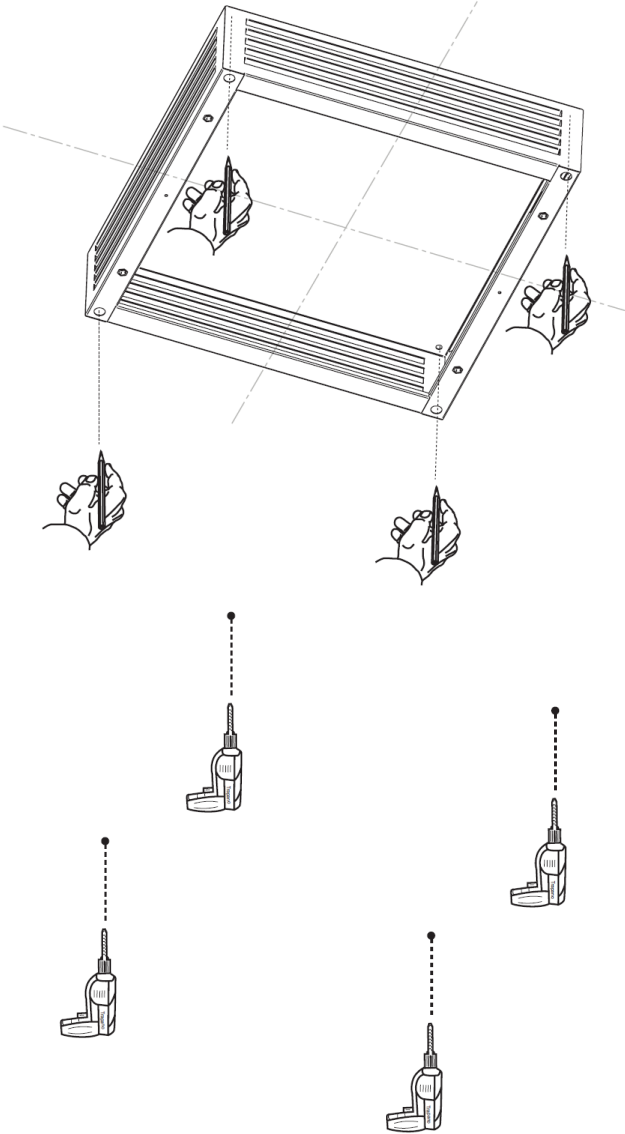



Trapano

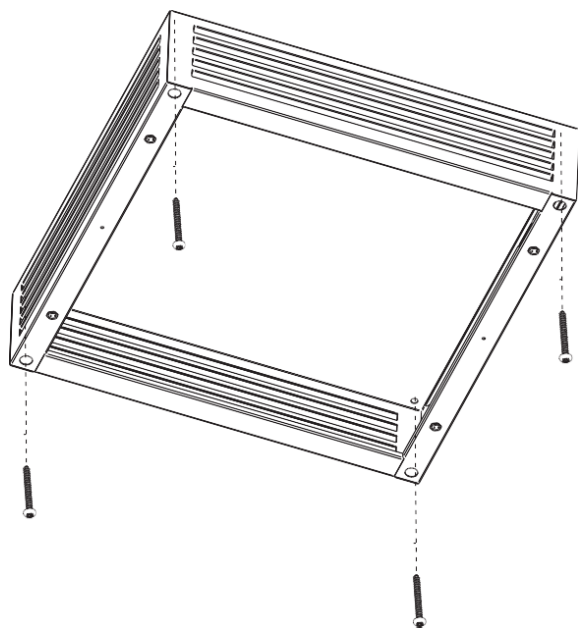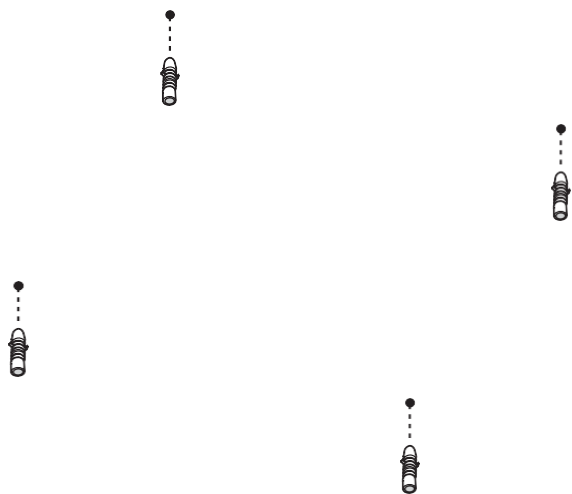


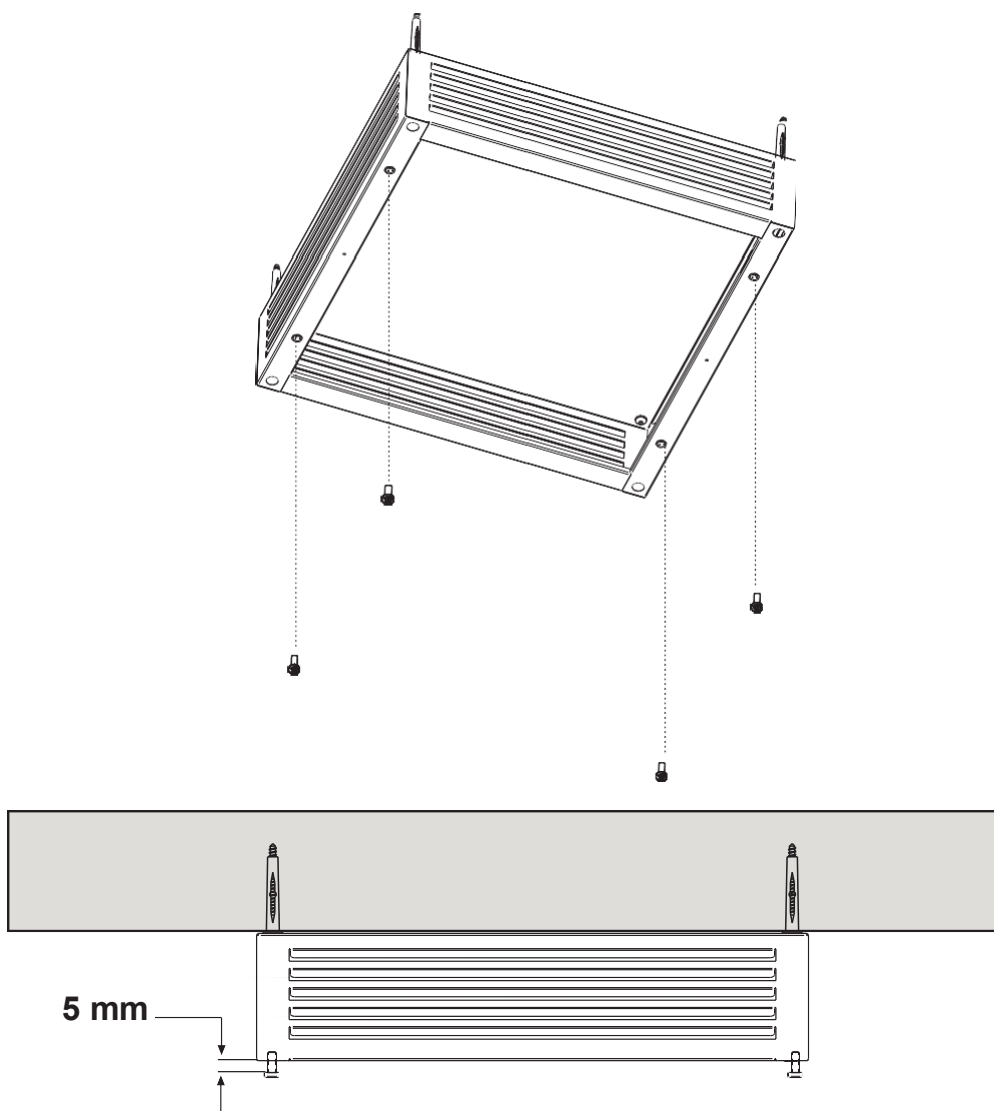

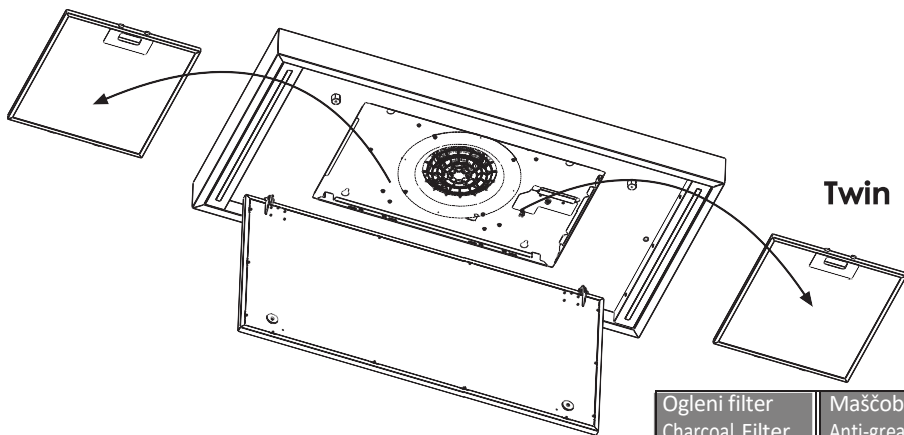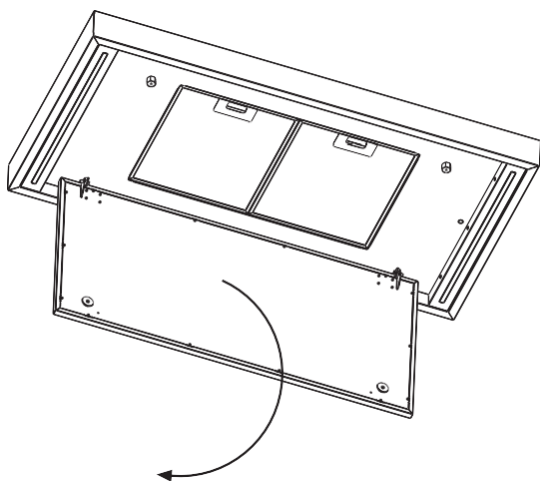

Ogleni filter	Maščobni filter
Charcoal Filter	Anti-grease Filter
Filtre a charbon	Filtre antigrasse
Koolstoffilter	Vetfilter
Filtro al carbon	Filtro antigrasa
Filtro al carbone	Filtro antigrasso

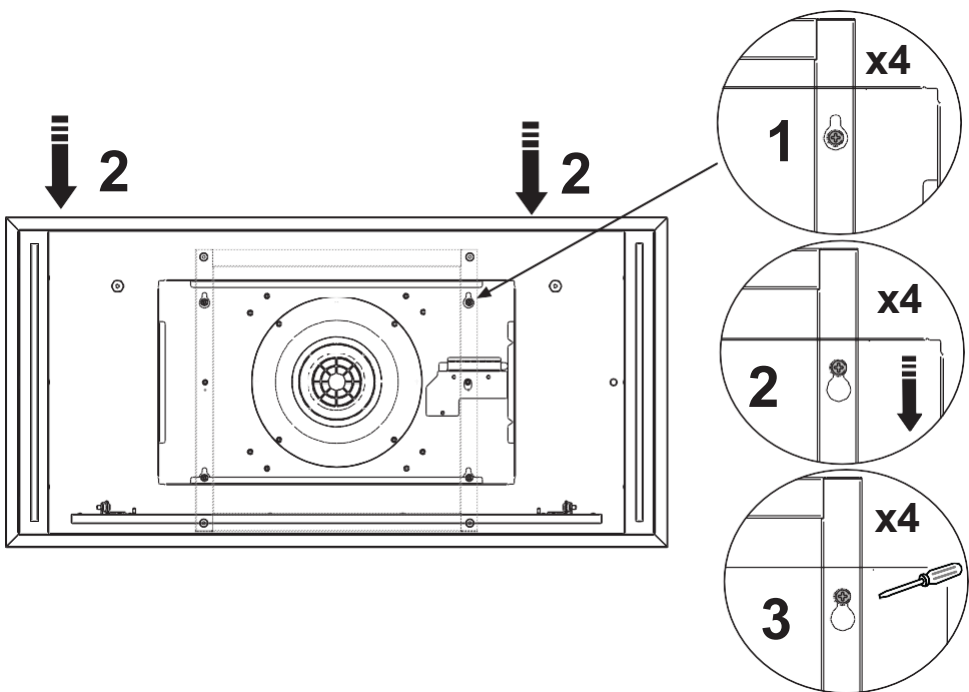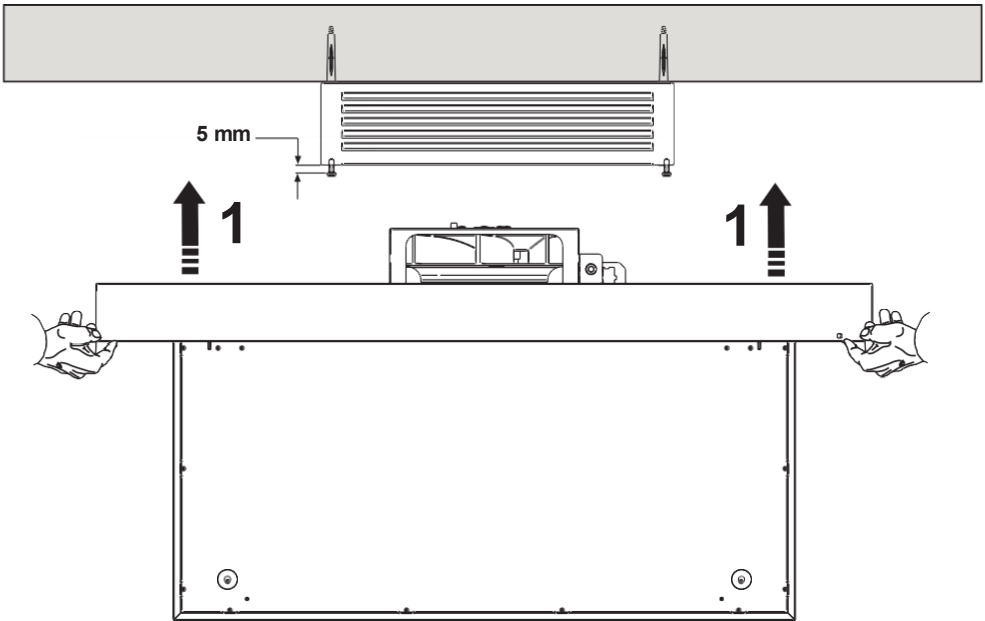

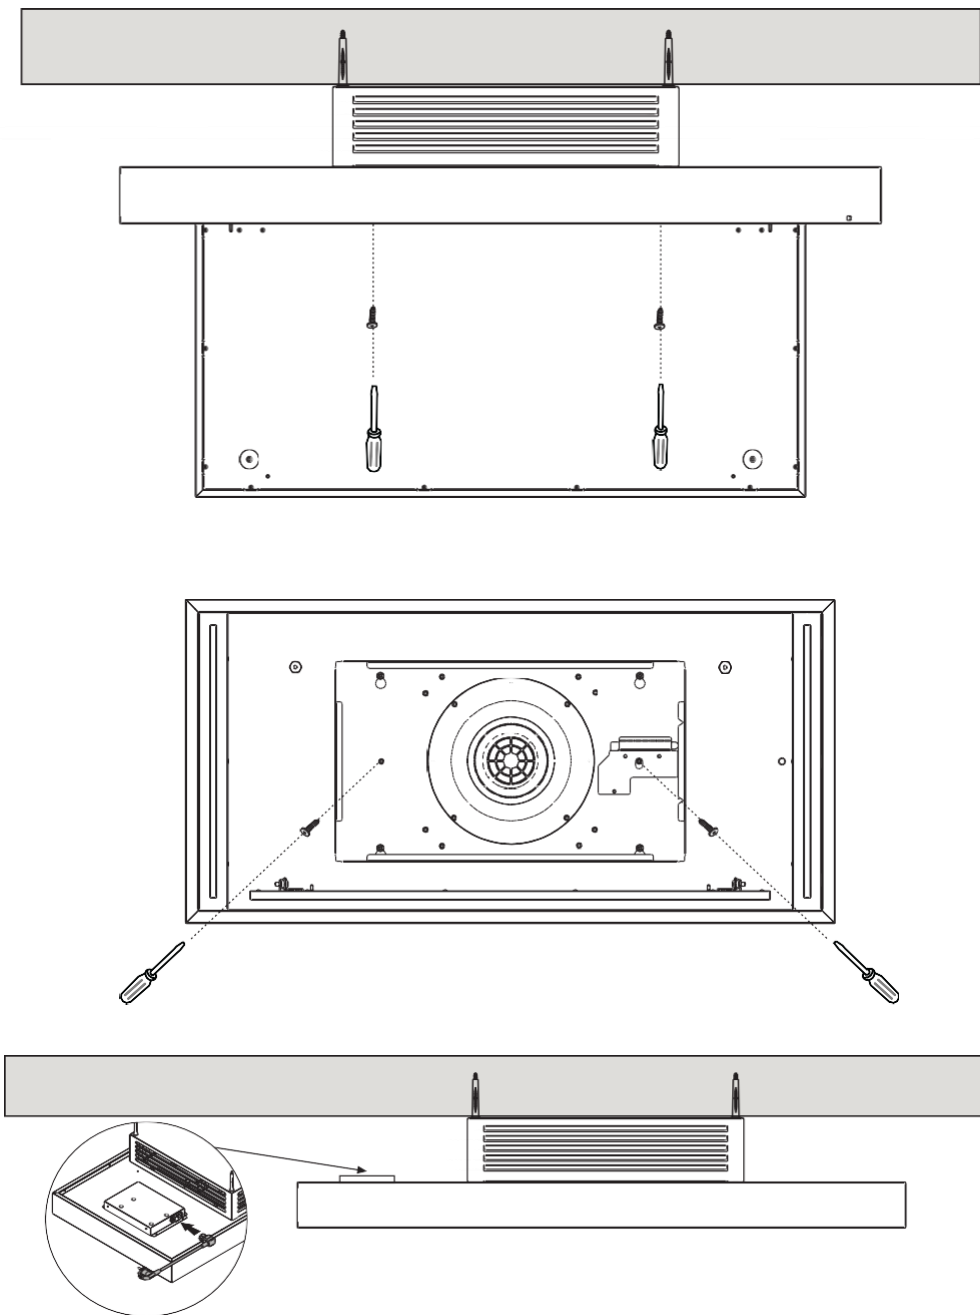

Opozorila

Aparat lahko uporabljajo otroci stari manj kot 8 let in osebe z zmanjšano fizično, senzorično ali mentalno sposobnostjo ali brez izkušenj oziroma znanja le, če so pod nadzorom ali pa se jih je poučilo z navodili o varni uporabi aparata in so razumele tveganja, ki so pri tem prisotna. Otroci se z aparatom ne smejo igrati. Čiščenja in vzdrževanja, ki jih opravlja uporabnik, ne smejo opravljati otroci nenadzorovano. Nape nikoli ne uporabljajte brez pravilno nameščene rešetke!

Med uporabo kuhalne plošče se dostopni deli lahko pregrejejo.

Za izpuh zraku se ne sme uporabljati cevovod, ki se uporablja za izpuh izpušnih plinov naprav, ki delujejo z izgorevanjem plina ali drugih goriv. Če se kuhinjska napa uporablja skupaj z drugimi napravami na plin ali druga goriva, je treba vedno poskrbeti za ustrezno zračenje prostora. Pod nabo je strogo prepovedano flambirati jedi. Odprt ogenj lahko namreč poškoduje filtre in povzroči požar, zato se temu na vsak način ognite. Postopek cvrtja mora biti nadzorovan, pri čemer je treba paziti, da vroče olje ne zagori. V povezavi s tehničnimi in z varnostnimi ukrepi za izpuh plinov striktno upoštevajte predpise pristojnih lokalnih organov.

Ta aparat je označen skladno z Evropsko direktivo o odpadni električni in elektronski opremi 2002/96/ES, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Z zagotovitvijo pravilne odstranitve tega izdelka uporabnik prispeva k preprečevanju potencialnih negativnih vplivov na okolje in na zdravje.



Znak  na izdelku ali na priloženi dokumentaciji opozarja, da se izdelka ne sme odlagati med komunalne odpadke, temveč ga je treba odnesti na ustrezno zbirno mesto za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Napravo odlagajte skladno z lokalnimi predpisi, ki veljajo na področju odlaganja odpadkov. Za dodatne informacije o ravnanju s tem izdelkom, njegovi ponovni uporabi in recikliranju se obrnite na ustrezno lokalno službo, zbirni center komunalnih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova služba za tehnično pomoč ali vsekakor oseba s podobno usposobljenostjo, da se tako prepreči vsakršna nevarnost.

Oglejte si tudi risbe na prvih straneh s črkovnimi in številčnimi sklici, ki so navedeni v pojasnjevalnem besedilu. Natančno se ravnajte po navodilih, podanih v tem priročniku. Zavrača se vsaka odgovornost za morebitne težave, škodo ali požare, ki bi na napravi nastali zaradi neupoštevanja navodil, podanih v tem priročniku.

Svetujemo vam, da nape ne pritrdite na strop, ki ne more prenašati teže, na primer iz mavčnih plošč, in da je ne vgradite v notranjost omarice.

Napa mora biti oddaljena najmanj 65 cm od kuhalne plošče pri električnih štedilnikih in najmanj 65 cm pri plinskih ali mešanih štedilnikih. Če je v navodilih za namestitev plinske kuhalne plošče navedena večja razdalja, je slednjo treba upoštevati.

V bližini nape se mora nahajati vtičnica za priklop na električno omrežje, napeljava pa mora biti opremljena z zaščitnim elementom nazivnega toka 30 mA. Omrežna napetost mora biti enaka napetosti, ki je navedena na oznaki z lastnostmi, ki se nahaja v notranjosti nape. Napa ima 1.250 mm dolg električni kabel z vtičem ali brez njega. Če je na kablu vtič, ga priklopite v vtičnico, ki ustreza veljavni zakonodaji in se nahaja na dostopnem mestu. Če na kablu ni vtiča (neposredna povezava na omrežje), napo povežite na električno omrežje skladno s pravili za priklop naprave, ki zagotavlja večpolarni izklop iz omrežja. Pri tem je treba zagotoviti razdaljo za odpiranje kontaktov, ki omogoča popoln odklop v razmerah prenapetostne kategorije III.

Ko kuhalna plošča deluje, mora biti napa vedno vklopljena vsaj s prvo hitrostjo.


Merjenje zmogljivosti izdelka opravljeno v skladu uredbo (EU) št. 65/2014 - sklic: IEC 61591
Največjo zmogljivost se doseže s postavitvijo premičnih plošč, če so prisotne, v odprti položaj.

Da bi zagotovili pravilno vsesavanje zraka, naj bo kuhalna površina usklajena z velikostjo nape.

Primer:

- 60 cm napa za 60 cm široko kuhalno ploščo (do 4 kuhališč)
- 90 cm napa za 78 cm široko kuhalno ploščo (do 5 kuhališč)
- 90 cm napa za 90/120 cm široko kuhalno ploščo (do 6 kuhališč)

Daljinski upravljalnik



T1 : +

T2 : Vklop/Izklop nape

T3 : -

T4: Vklop/Izklop luči

Opombe: ta daljinski upravljalnik je univerzalen, vendar vse funkcije niso na voljo pri vseh modelih.

OB PRVI UPORABI ALI ČE JE TREBA ZAMENJATI DALJINSKI UPRAVLJALNIK ALI ELEKTRONSKE KOMPONENTE IZDELKA, JE TREBA IZVEDITI POSTOPEK ZDRUŽENJA MED DALJINSKIM UPRAVLJALNIKOM IN NAPO (velja za vse modele):

1. Izklopite napo za vsaj 10 sekund.
2. Ponovno vklopite napo.
3. V prvih 5 sekundah pritisnite gumb za luči T4 in ga spustite, ko se luči prižgejo.
4. V naslednjih 5 sekundah pritisnite motorni gumb T2 in ga spustite, ko luči ugasnejo.
Zdaj morate počakati približno 10 sekund, nato pa lahko napo uporabljate normalno.

ČE PRIDE DO KAKRŠNEKOLI OKVARE ZARADI MOTENJ DRUGIH DALJINSKIH UPRAVLJALNIKOV V BLIŽINI, IZVEDITE POSTOPEK ZA SPREMEMBO KODE ZA PRENOS DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA (velja za vse modele).

Daljinski upravljalnik je dobavljen s privzetimi kodami. Če želite ustvariti nove naključne kode, morate izvesti naslednji postopek: hkrati pritisnite dva gumba plus T1 in minus T3 za vsaj 10 sekund. Po spremembi kode daljinskega upravljalnika je treba izvesti postopek seznanjanja.

Gumb T2 (motor za vklop/izklop): pritisk na gumb T2 vklopi ali izklopi motor, pritisk na gumb T1(+) ali T3 (-) poveča ali zmanjša hitrost

Hitrost 1: zelena LED

Hitrost 2: oranžna LED

Hitrost 3: rdeča LED

Hitrost 4: utripajoča rdeča LED (intenzivno delovanje 8 minut, nato se vrne na hitrost 3)

Gumb T4: lučka za vklop/izklop

Vzdrževanje

Pred vsakršnim vzdrževalnim posegom na napi, izključite njeno električno napajanje.

Čiščenje

Napo je potrebno redno čistiti, tako notranjost (razen območja za maščobnimi filtri) kot tudi zunanost. Za čiščenje uporabljajte krpo, navlaženo z denaturiranim alkoholom ali nevtralnimi tekočimi čistili. Izogibajte se uporabi čistil z abrazivi.

Pozor

Neupoštevanje pravil za čiščenje nape in zamenjavo ter čiščenje filtrov predstavlja tveganje požarov. Zato vam svetujemo, da sledite priporočenim navodilom.

Recirkulacijski filtri Twin (AFK2G60-90F)

Filtri, ki se uporabljajo v tej kuhinjski napi, so kombinirani filtri za filtriranje maščob in vonjav. Ti filtri TWIN so obnovljivi in potrebujejo redno vzdrževanje (vsakih 30 ur uporabe nape).

- Dvojni filter je treba oprati brez detergentov.
- Dvojna filtra lahko operete v pomivalnem koritu z vročo vodo ali pa jih daste v pomivalni stroj s hitrim programom pomivanja (brez druge posode, da se izognete prisotnosti maščob ali olj) in pri priporočenih temperaturah, ki ne presegajo 60/65 °C.
- Dvojna filtra lahko sušite naravno tako, da jih pokrijete s čisto krpo brez ostankov ali v pečici z zgornjim in spodnjim ogrevanjem pri temperaturi 80 °C za največ 1 uro.

Filtre TWIN morate zamenjati:

- ko opazite, da filtriranje vonjav ne zadostuje več (povprečni čas je po 240 urah delovanja).
- najkasneje po 1 letu uporabe.
- če so filtri očitno poškodovani.

POZOR: Sušenje nikoli ne poteka s pretokom zraka. Pomembno je, da so filtri TWIN pred namestitvijo pravilno posušeni.

LED SVETILA

V primeru nedelovanja svetilnega sklopa so obrnite na službo za tehnično pomoč, da vam celoten sklop zamenjajo.

Manjši vpliv na okolje:

Za manjšo porabo kuhinjske nape je priporočljivo:

- da vedno uporabljate najnižjo hitrost odzračevanja med tistimi, ki ustrezajo intenzivnosti kuhanja,
- da naprave ne pustite vključene več kot 15 minut po končanem kuhanju ter
- da vedno izklopite osvetljavo na napi, če se med kuhanjem oddaljite od kuhalne površine

JEZ d.o.o.

Stegne 31, 1000 Ljubljana, Slovenija

Tel.: 00386 1 511 47 16

ID številka za DDV: SI13569732

www.jez.si; info@jez.si; poprodaja@jez.si

Vse pravice pridržane.

Noben del te izdaje ne sme biti fotokopiran, prepisan ali kako drugače reproduciran brez prehodnega dovoljenja lastnika avtorskih pravic.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.