



Compact in

Model: CCCOMI53002










SLO *Pri vseh namestitvenih in vzdrževalnih delih vedno nosite delovne rokavice.*



Vsebina




Slikovna navodila namestitve nape	4
Opozorila.....	10
Upravljanje.....	12
Vzdrževanje.....	12
Čiščenje	12
Pozor	12
Maščobni filter.....	12
Ogleni filter	12
Menjava žarnic.....	12
LED svetila	12
Manjši vpliv na okolje	13




Slikovna navodila namestitve nape

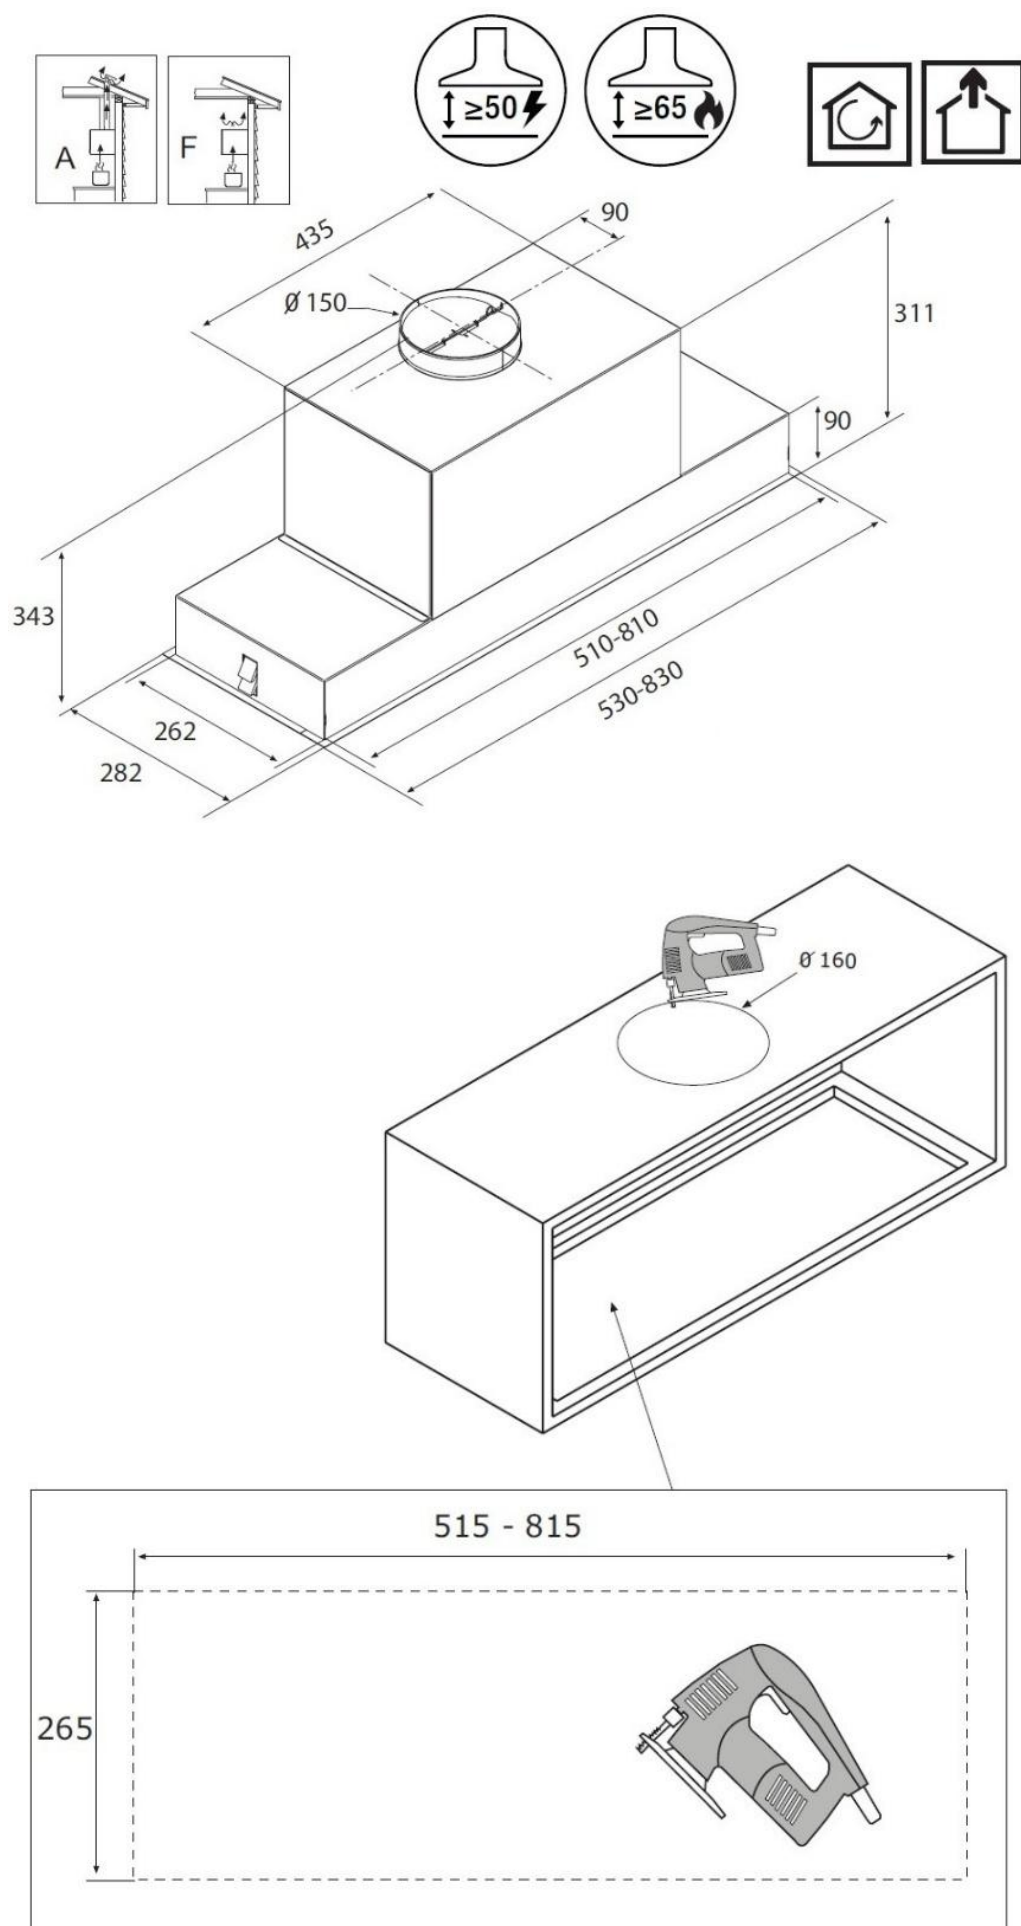

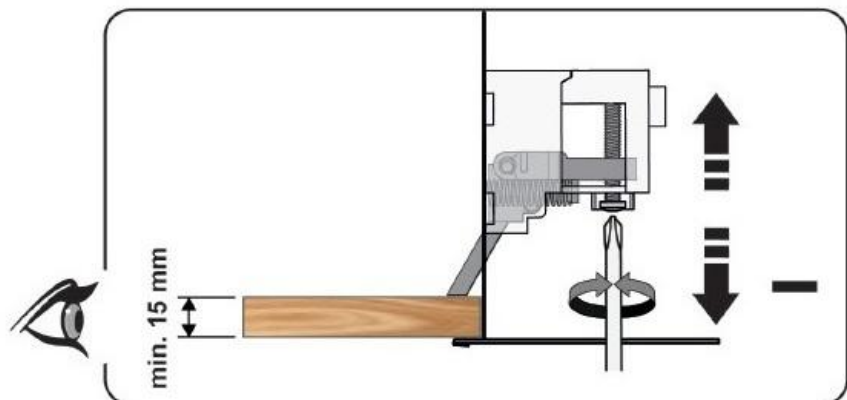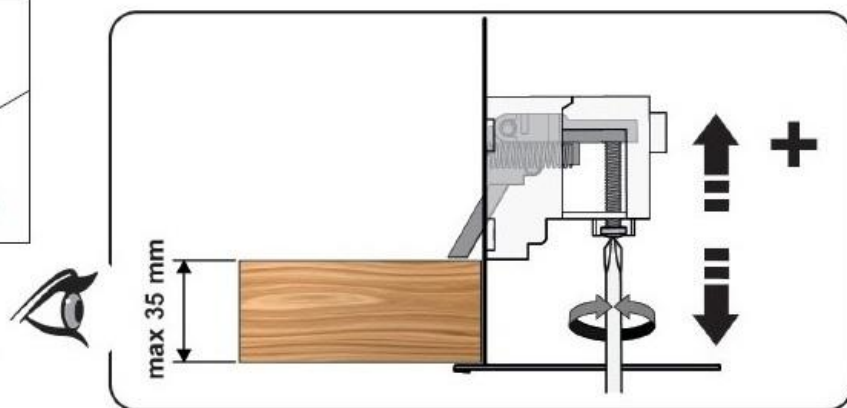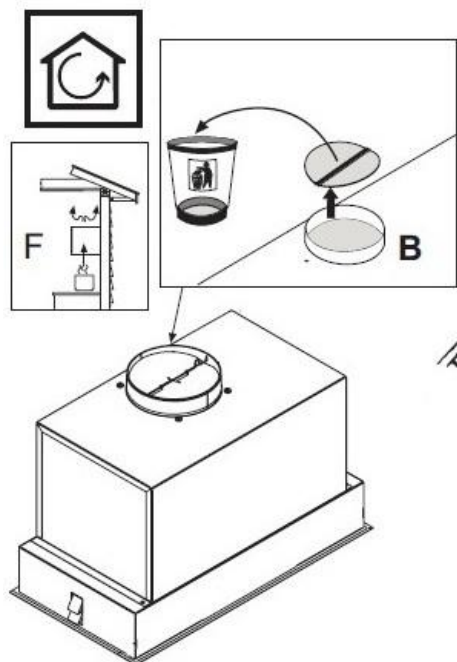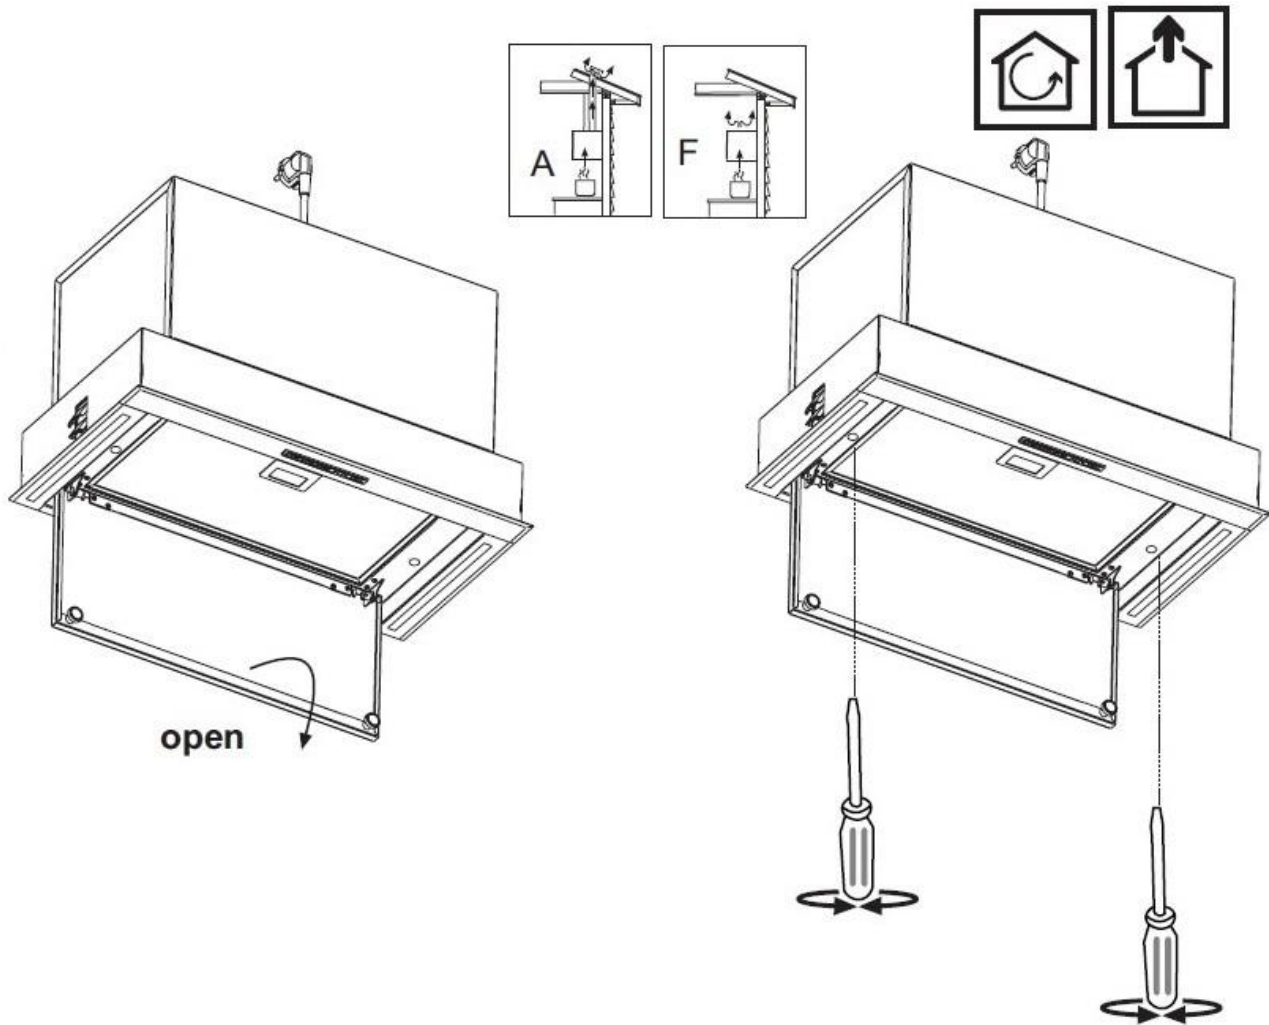

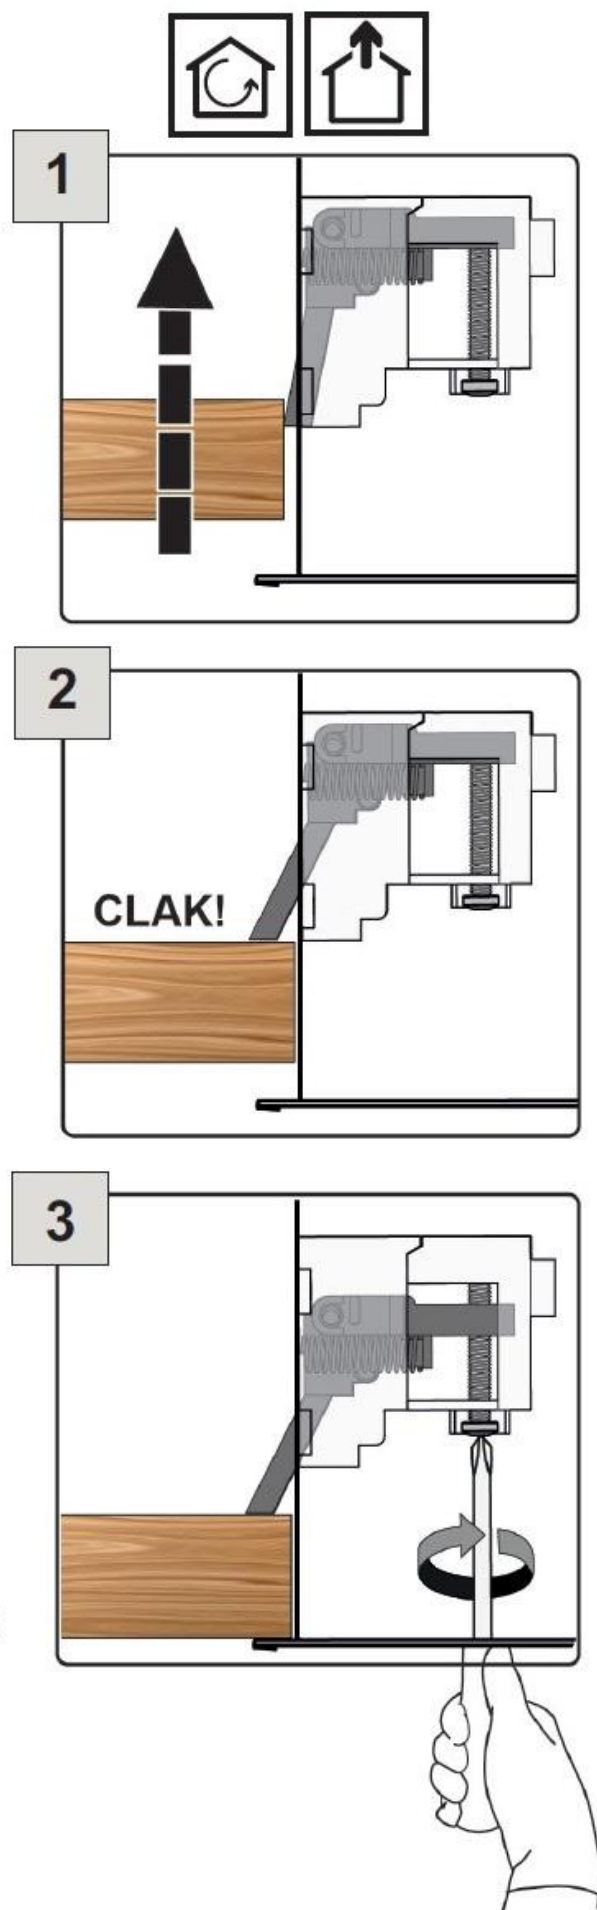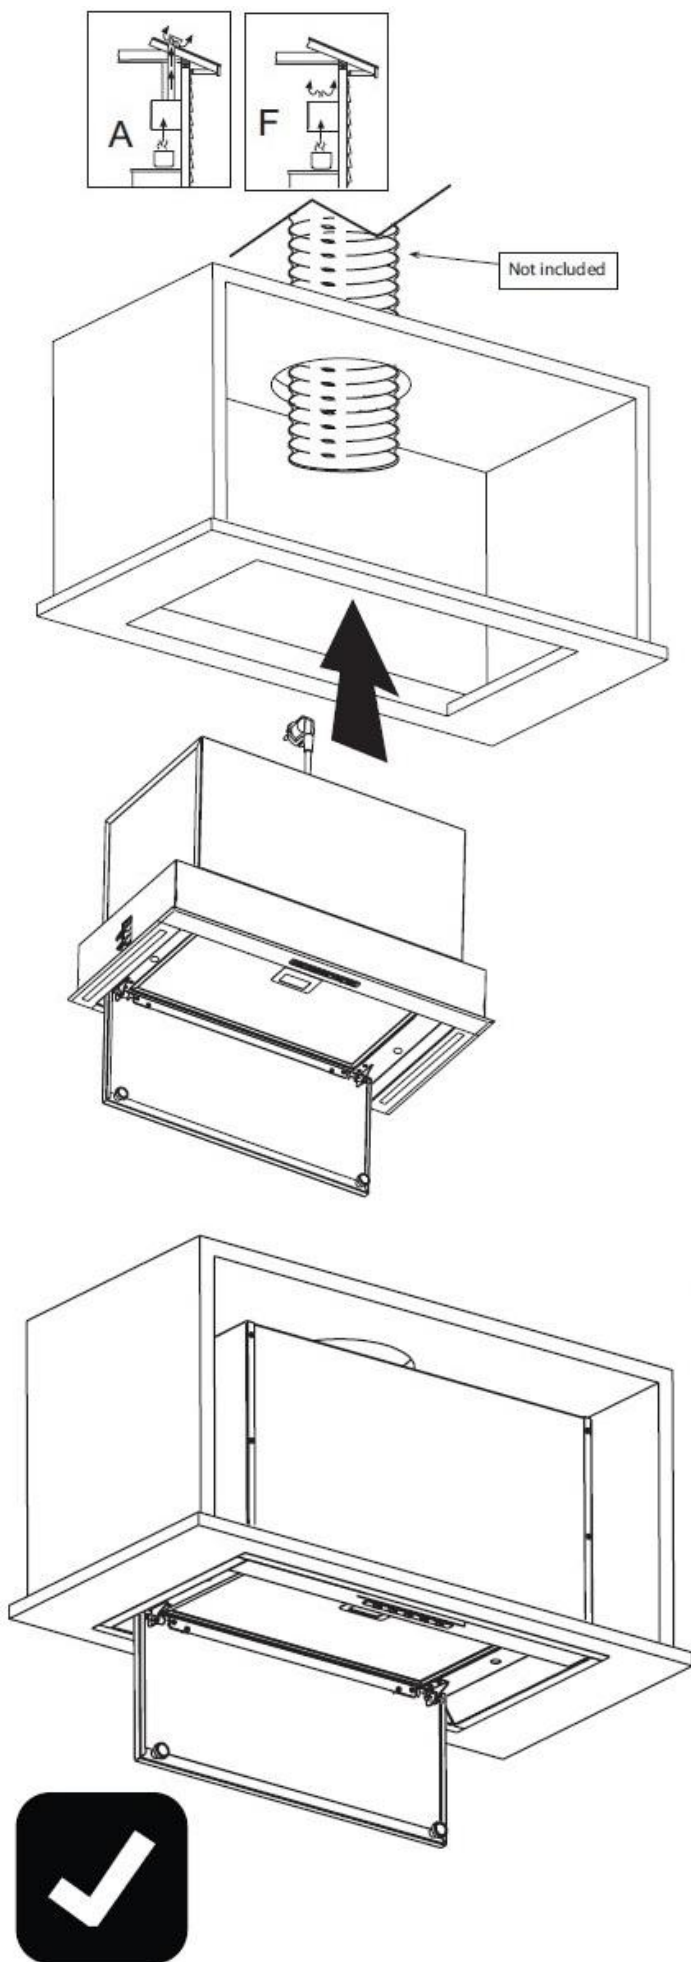

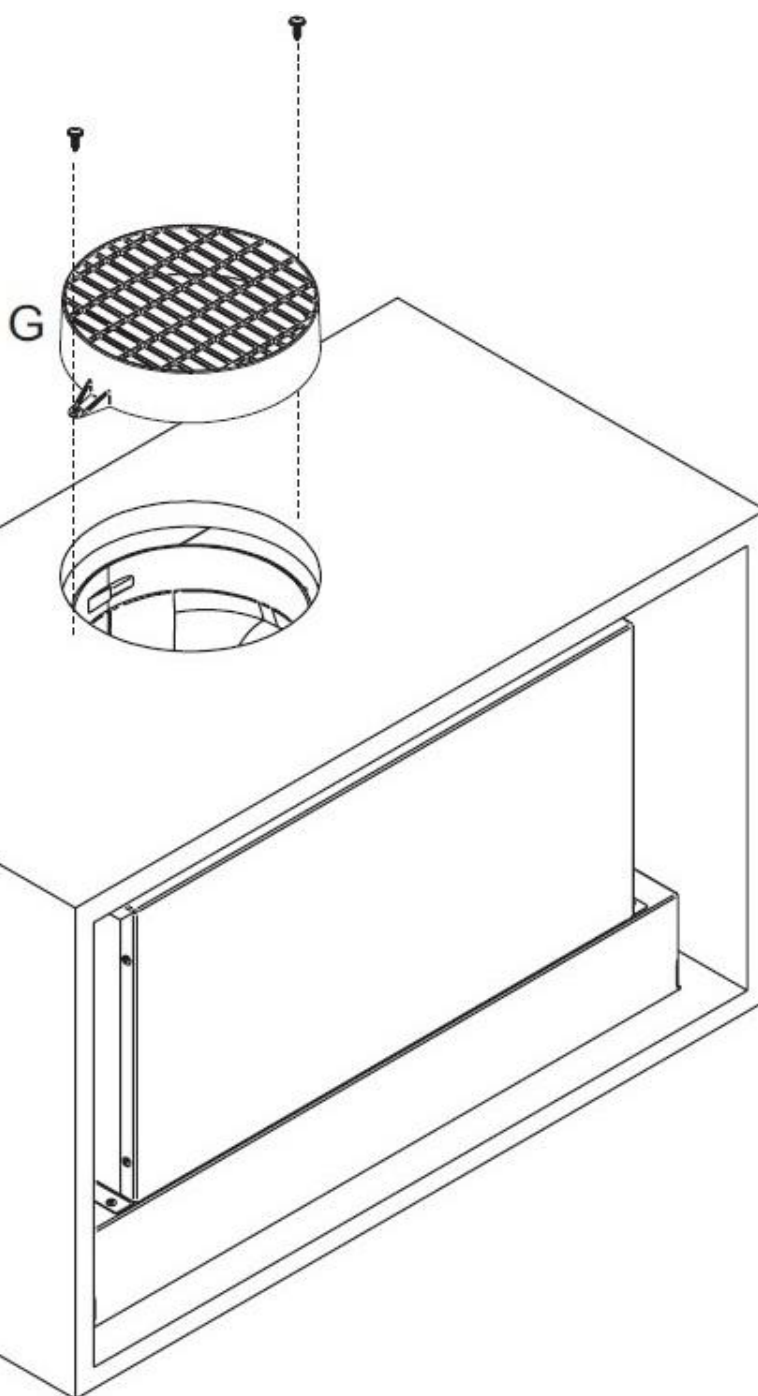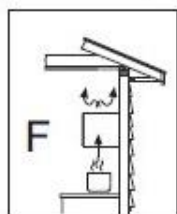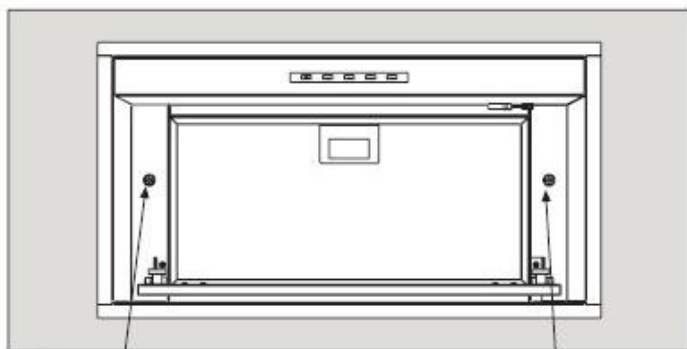

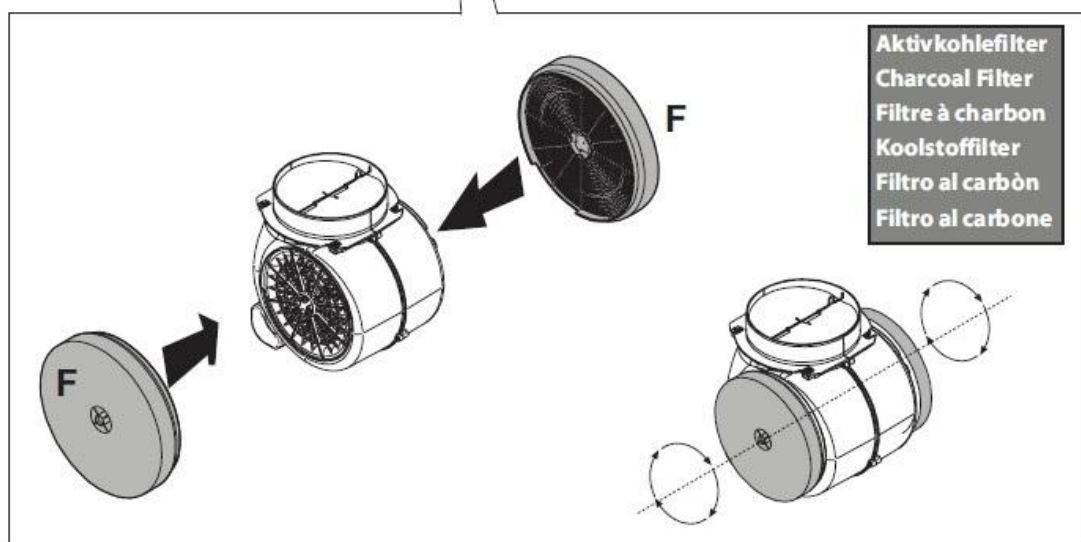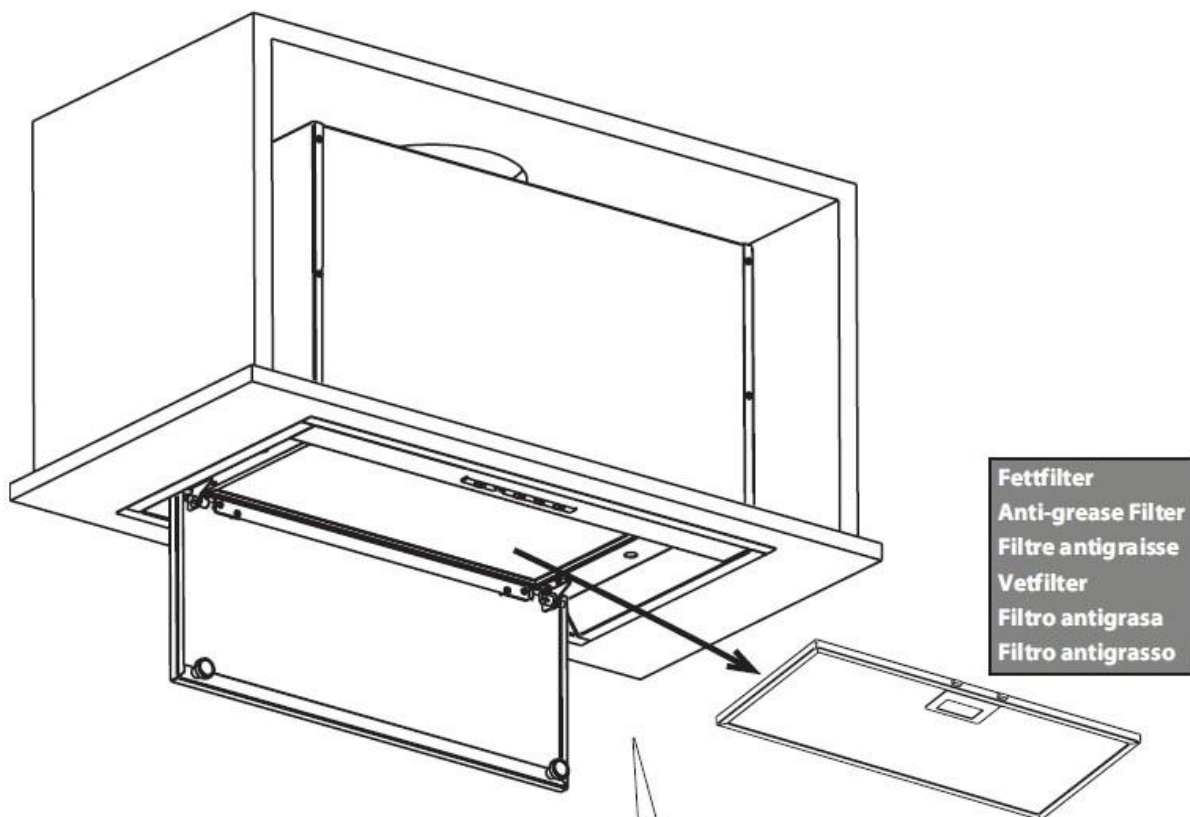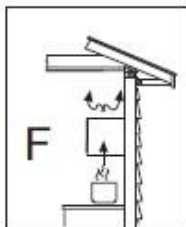

Opozorila

Aparat lahko uporabljajo otroci stari manj kot 8 let in osebe z zmanjšano fizično, senzorično ali mentalno sposobnostjo ali brez izkušenj oziroma znanja le, če so pod nadzorom ali pa se jih je poučilo z navodili o varni uporabi aparata in so razumele tveganja, ki so pri tem prisotna. Otroci se z aparatom ne smejo igrati. Čiščenja in vzdrževanja, ki jih opravlja uporabnik, ne smejo opravljati otroci nenadzorovano. Nape nikoli ne uporabljajte brez pravilno nameščene rešetke!

Med uporabo kuhalne plošče se dostopni deli lahko pregrejejo.

Za odvod zraka se ne sme uporabljati cevovod, ki se uporablja za odvajanje izpušnih plinov naprav, ki delujejo z izgorevanjem plina ali drugih goriv. Če se kuhinjska napa uporablja skupaj z drugimi napravami na plin ali druga goriva, je treba vedno poskrbeti za ustrezno zračenje prostora. Pod napo je strogo prepovedano flambirati jedi. Odprt ogenj lahko namreč poškoduje filtre in povzroči požar, zato se temu na vsak način ognite. Postopek cvrtja mora biti nadzorovan, pri čemer je treba paziti, da vroče olje ne zagori. V povezavi s tehničnimi in z varnostnimi ukrepi za izpuh plinov striktno upoštevajte predpise pristojnih lokalnih organov.

Ta aparat je označen skladno z Evropsko direktivo o odpadni električni in elektronski opremi 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Z zagotovitvijo pravilne odstranitve tega izdelka uporabnik prispeva k preprečevanju potencialnih negativnih vplivov na okolje in na zdravje.

Znak  na izdelku ali na priloženi dokumentaciji opozarja, da se izdelka ne sme odlagati med komunalne odpadke, temveč ga je treba odnesti na ustrezno zbirno mesto za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Napravo odlagajte skladno z lokalnimi predpisi, ki veljajo na področju odlaganja odpadkov. Za dodatne informacije o ravnanju s tem izdelkom, njegovi ponovni uporabi in recikliranju se obrnite na ustrezno lokalno službo, zbirni center komunalnih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova služba za tehnično pomoč ali vsekakor oseba s podobno usposobljenostjo, da se tako prepreči vsakršna nevarnost.

Oglejte si tudi risbe na prvih straneh s črkovnimi in številčnimi sklici, ki so navedeni v pojasnjevalnem besedilu. Natančno se ravnajte po navodilih, podanih v tem priročniku. Zavrača se vsaka odgovornost za morebitne težave, škodo ali požare, ki bi na napravi nastali zaradi neupoštevanja navodil, podanih v tem priročniku.

Svetujemo vam, da nape ne pritrdite na strop, ki ne more prenašati teže, na primer iz mavčnih plošč, in da je ne vgradite v notranjost omarice.

Ne oblagajte, fugirajte ali silikonirajte te naprave na steno. Namenjena je le za površinsko montažo. Dimnika ne pritrdite na pohištvo ali nad police, razen če ga je mogoče enostavno odstraniti, v primeru da je vzdrževanje kdaj potrebno.

Napa je opremljena z zgornjim izhodom za zrak B, ki omogoča odvajanje hlapov na prosto pri modelih z dimnikom (sesalna različica A – cev ni priložena). Če kuhinjskih hlapov in izparin ni mogoče odvajati navzven, se napa lahko uporablja v recirkulacijskem načinu F: namestitev 1 aktivnega ogljenega filtra F omogoča recirkulacijo hlapov in izparin skozi zgornjo rešetko G.

V bližini nape se mora nahajati vtičnica za priklop na električno omrežje, napeljava pa mora biti opremljena z zaščitnim elementom nazivnega toka 30 mA. Omrežna napetost mora biti enaka napetosti, ki je navedena na oznaki z lastnostmi, ki se nahaja v notranjosti nape. Napa ima 1.250 mm dolg električni kabel z vtičem ali brez njega. Če je na kablu vtič, ga priklopite v vtičnico, ki ustreza veljavni zakonodaji in se nahaja na dostopnem mestu. Če na kablu ni vtiča (neposredna povezava na omrežje), napo povežite na električno omrežje skladno s pravili za priklop naprave, ki zagotavlja večpolarni izklop iz omrežja. Pri

tem je treba zagotoviti razdaljo za odpiranje kontaktov, ki omogoča popoln odklop v razmerah prenapetostne kategorije III.

Ko kuhalna plošča deluje, mora biti napa vedno vklopljena vsaj s prvo hitrostjo.

Merjenje zmogljivosti izdelka opravljeno v skladu uredbo (EU) št. 65/2014 - sklic: IEC 61591.

Največjo zmogljivost se doseže s postavitvijo premičnih plošč, če so prisotne, v odprti položaj.

Vsi elementi ali police ob napi morajo biti nameščeni vsaj 1 mm stran od izdelka.

Da bi zagotovili pravilno vsesavanje zraka, naj bo kuhalna površina usklajena z velikostjo nape.

Primer:

- 60 cm napa za 60 cm široko kuhalno ploščo (do 4 kuhališča)
- 90 cm napa za 78 cm široko kuhalno ploščo (do 5 kuhališč)
- 90 cm napa za 90 cm široko kuhalno ploščo (do 6 kuhališč)

Upravljanje



A

1

2

3

4

A. VKLOP/IZKLOP OSVETLITVE

1-2-3-4 Najmanjša moč sesanja (1), srednja (2), največja (3), visoka hitrost (4)

Dolgotrajen pritisk na gumb bo povzročil utripanje LED luči, s čimer se bo aktiviral časovnik. Ta se bo ustavil po 5 minutah in izklopil motor.

Visoka hitrost (4): vklop tega gumba aktivira stopnjo sesanja "Visoka hitrost". Ta se bo izklopila po približno 7 minutah, nato se bo hitrost vrnila na stopnjo 3.

Opomba: 4 ure po zadnjem pritisku na gumb se bo naprava samodejno izklopila.

Vzdrževanje

Pred vsakršnim vzdrževalnim posegom na napi, izključite njeno električno napajanje.

Čiščenje

Napo je potrebno redno čistiti, tako notranjost (razen območja za maščobnimi filtri) kot tudi zunanost. Za čiščenje uporabljajte krpo, navlaženo z denaturiranim alkoholom ali nevtralnimi tekočimi čistili. Izogibajte se uporabi čistil z abrazivi.

Pozor

Neupoštevanje pravil za čiščenje nape in zamenjavo ter čiščenje filtrov predstavlja tveganje požarov. Zato vam svetujemo, da sledite priporočenim navodilom.

Maščobni filter

Mora se čistiti enkrat mesečno z neabrazivnimi detergenti, ročno ali v pomivalnem stroju na nizki temperaturi in kratkem ciklu. Ko je opran v pomivalnem stroju, se lahko filter za maščobo rahlo razbarva, vendar to ne vpliva na njegovo sposobnost filtriranja.

Ogleni filter

Aktivni ogljeni filtri F niso pralni niti jih ni mogoče regenerirati. Zamenjati jih je treba vsakih 6 mesecev pri normalni uporabi. Aktivni ogljeni filtri zadržijo neprijetne vonjave pri kuhanju.

Menjava žarnic

Opozorilo! Preden se dotaknete žarnic, se prepričajte, da so ohlajene.

LED svetila

V primeru nedelovanja svetilnega sklopa so obrnite na službo za tehnično pomoč, da vam celoten sklop zamenjajo.

Manjši vpliv na okolje

Za manjšo porabo kuhinjske nape je priporočljivo:

- da vedno uporabljate najnižjo hitrost odzračevanja med tistimi, ki ustrezajo intenzivnosti kuhanja,
- da naprave ne pustite vključene več kot 15 minut po končanem kuhanju ter
- da vedno izklopite osvetljavo na napi, če se med kuhanjem oddaljite od kuhalne površine

JEZ d.o.o.

Stegne 31, 1000 Ljubljana, Slovenija

Tel.: 00386 1 511 47 16

ID številka za DDV: SI13569732

www.jez.si; info@jez.si; poprodaja@jez.si

Vse pravice pridržane.

Noben del te izdaje ne sme biti fotokopiran, prepisan ali kako drugače reproduciran brez prehodnega dovoljenja lastnika avtorskih pravic.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.



AFLICOM01

Ed.24-09-24

@