



## Inside in

Model: CCINSI6000x / CCINSI9000x





**SLO** *Pri vseh namestitvenih in vzdrževalnih delih vedno nosite delovne rokavice.*





## Vsebina

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Slikovna navodila namestitve nape .....   | 4  |
| Opozorila.....                            | 10 |
| Upravljanje.....                          | 12 |
| Vzdrževanje.....                          | 12 |
| Čiščenje .....                            | 12 |
| Pozor .....                               | 12 |
| Maščobni filter .....                     | 12 |
| TWIN (dvojni recirkulacijski) filter..... | 12 |
| Vzdrževanje posodice za kondenzat .....   | 13 |
| Menjava žarnic .....                      | 13 |
| LED svetila .....                         | 13 |
| Manjši vpliv na okolje.....               | 13 |





## Slikovna navodila namestitve nape

Slikovna navodila veljajo povsod za širini 60 in 90 cm, razen tam, kjer je posebej označeno.





**Inside in 60-90**

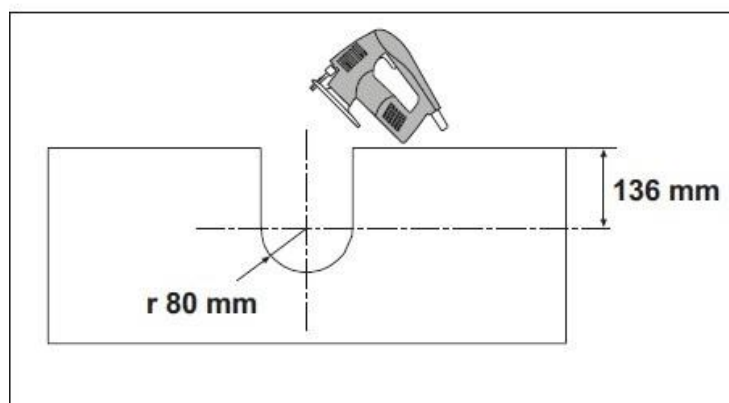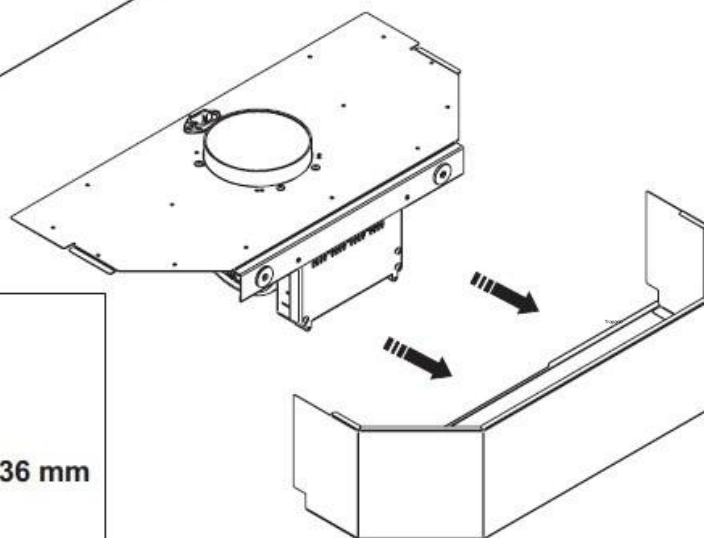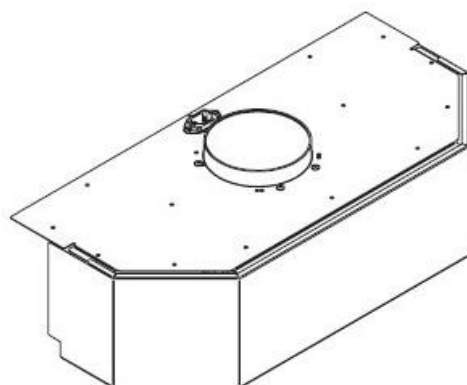





Inside in 60-90

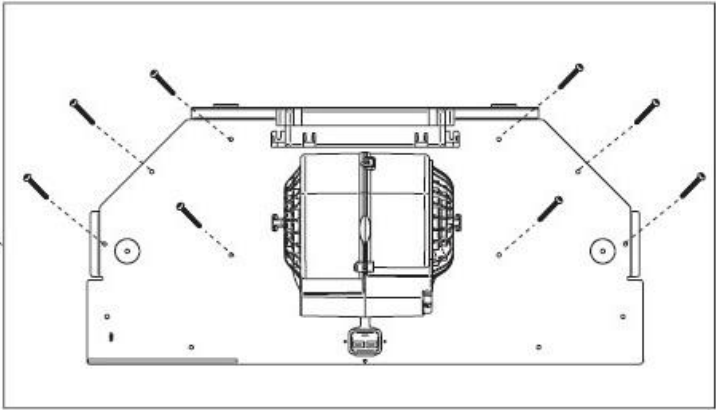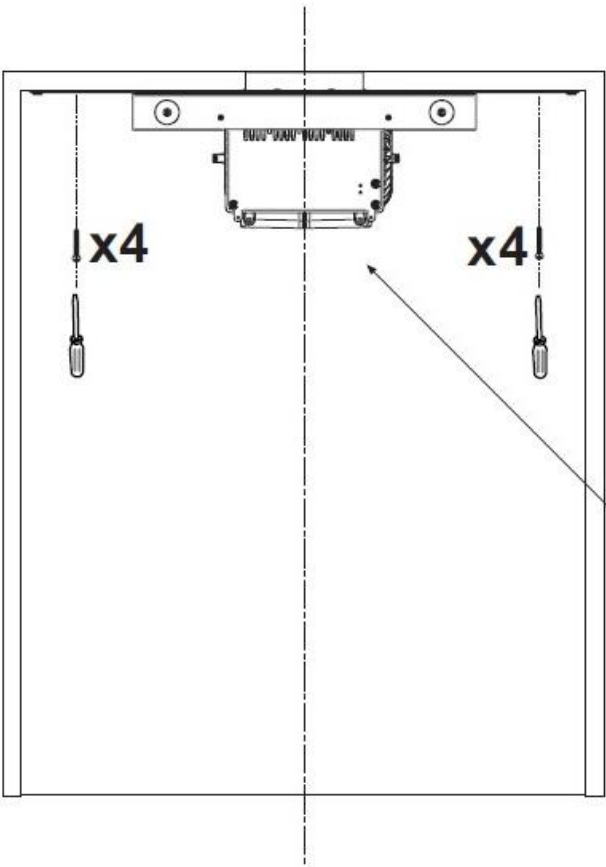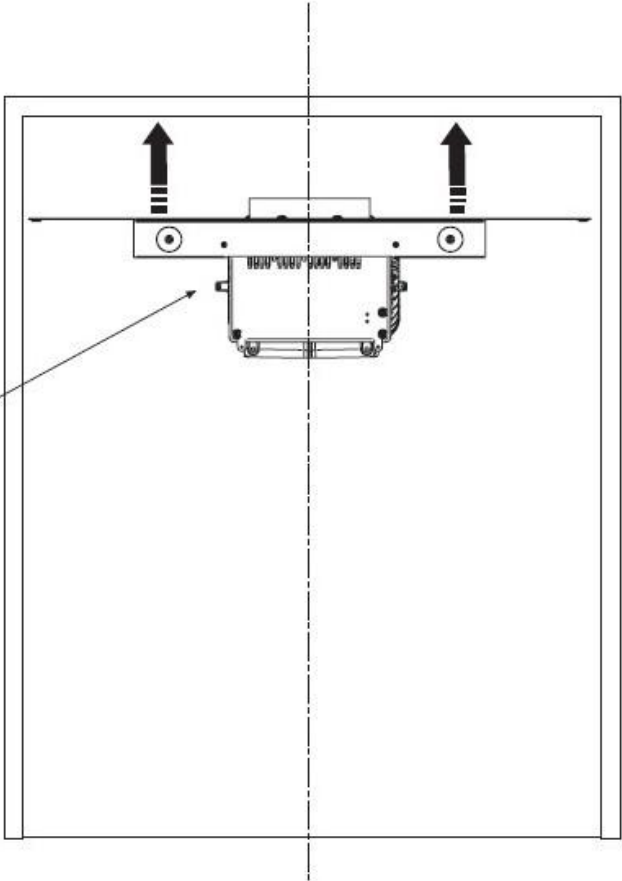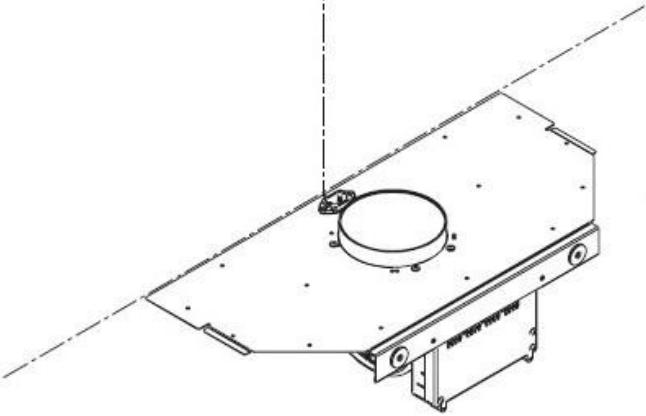

Inside in 60-90

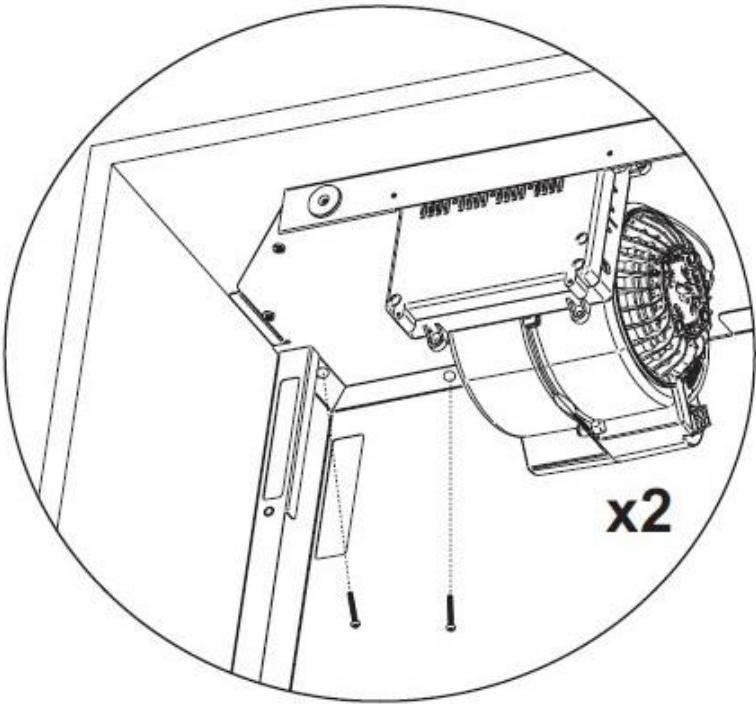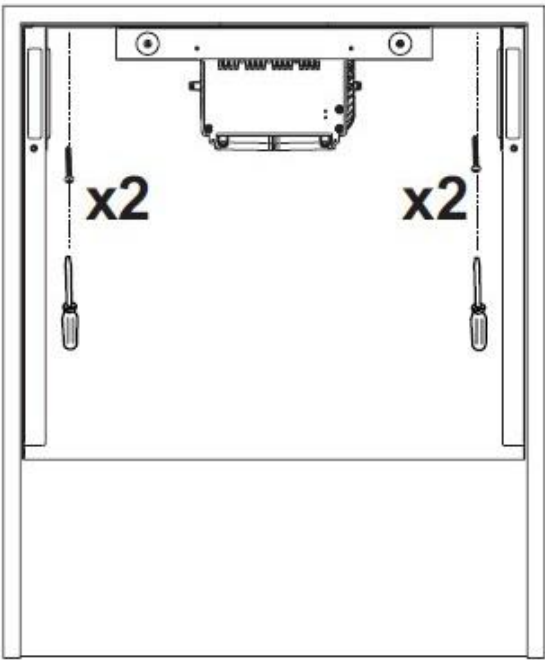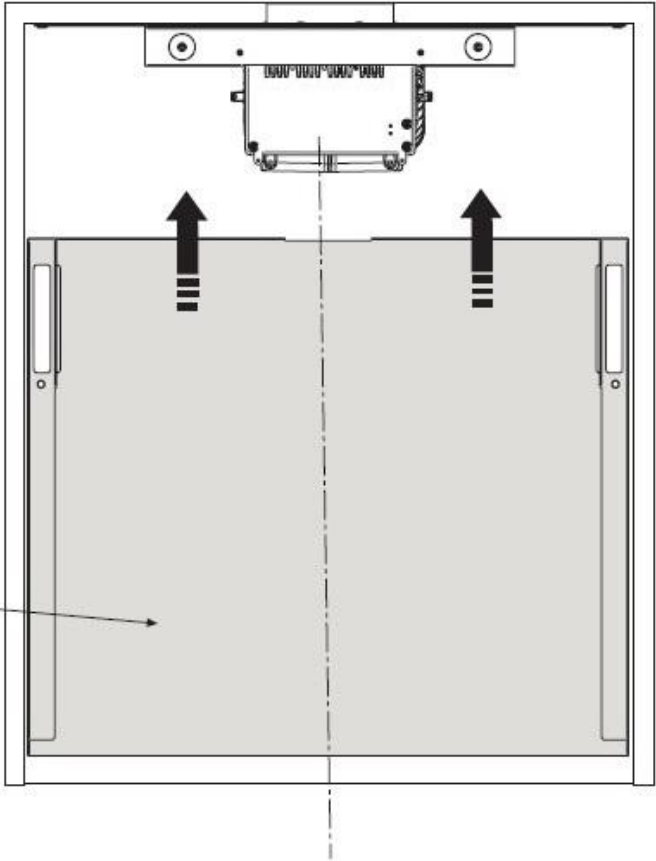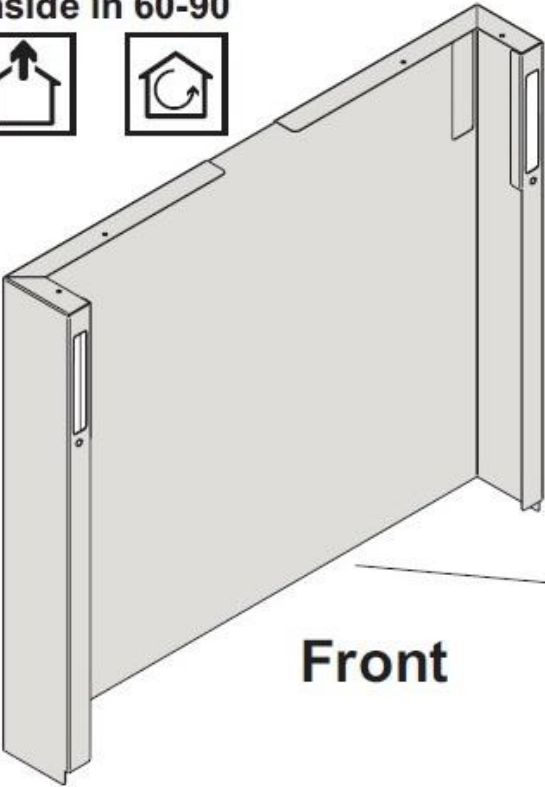






Inside in 60-90

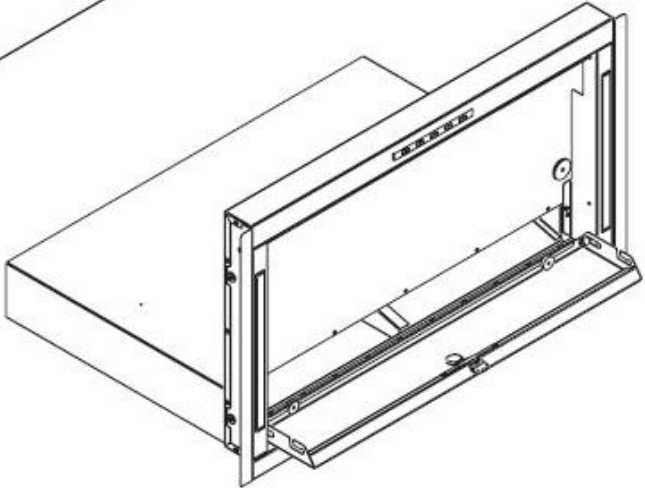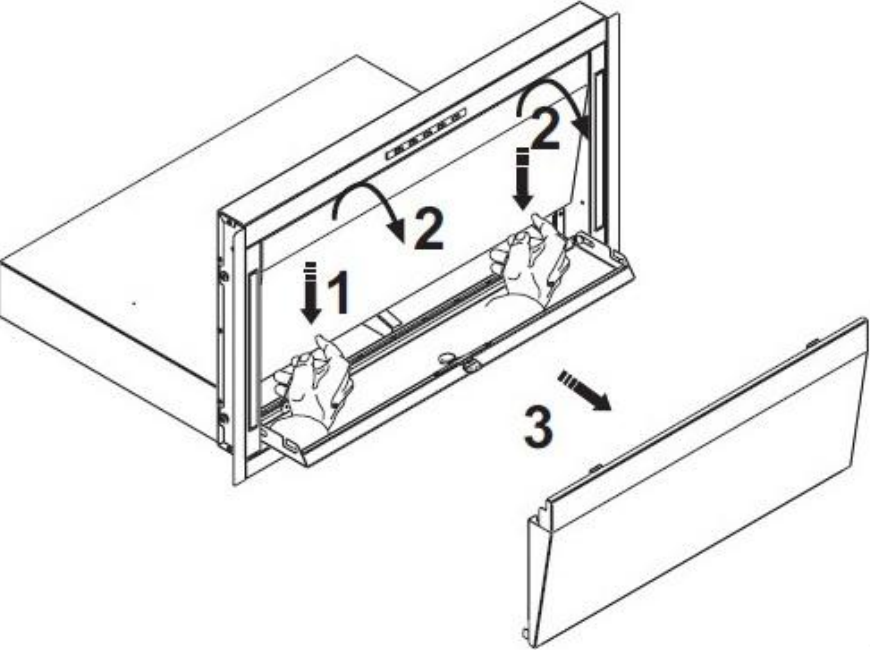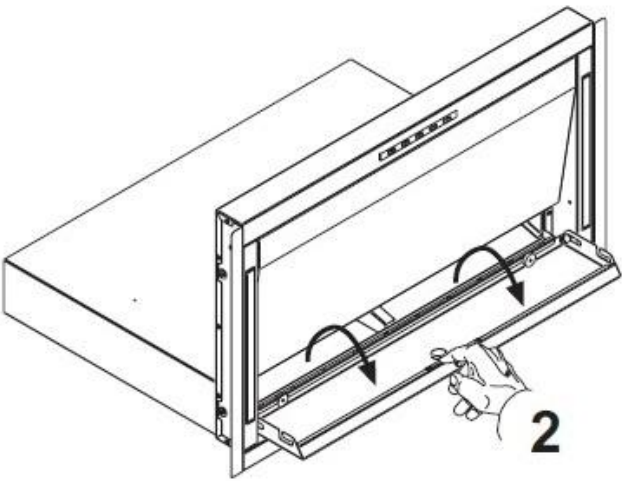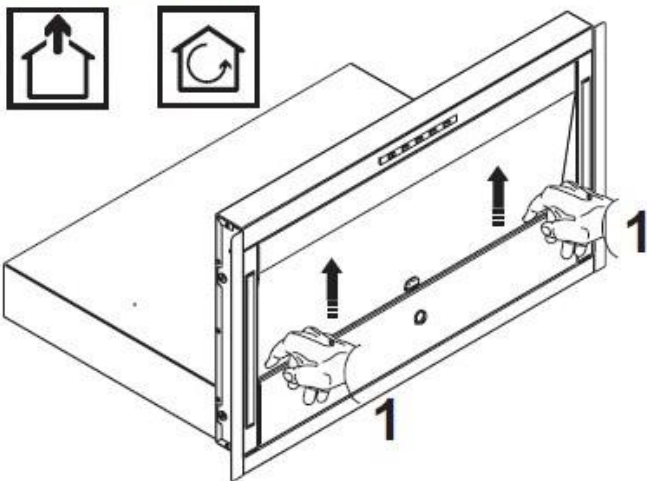

Inside in 60-90




Front

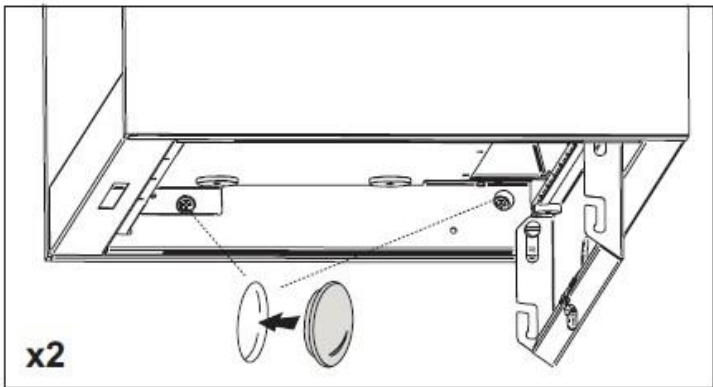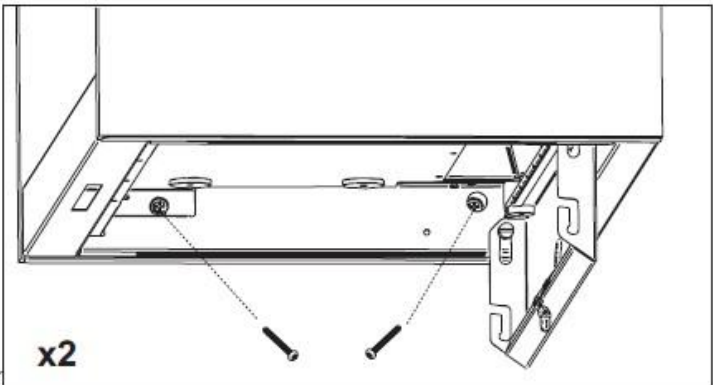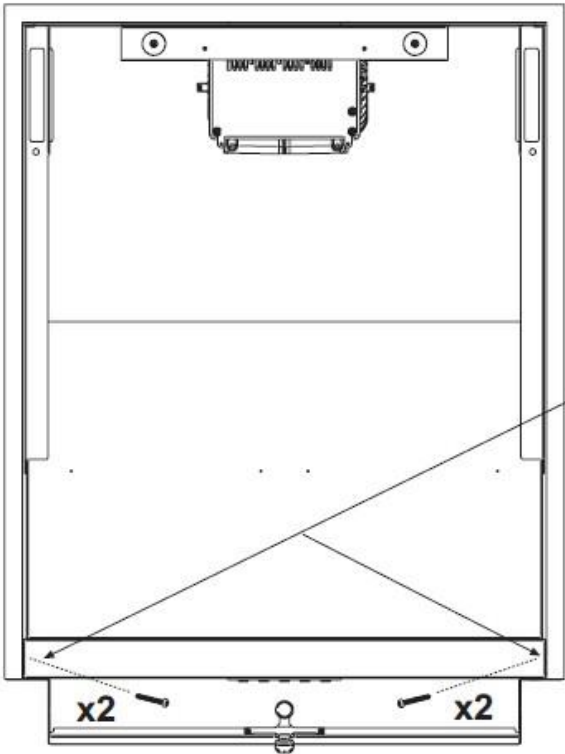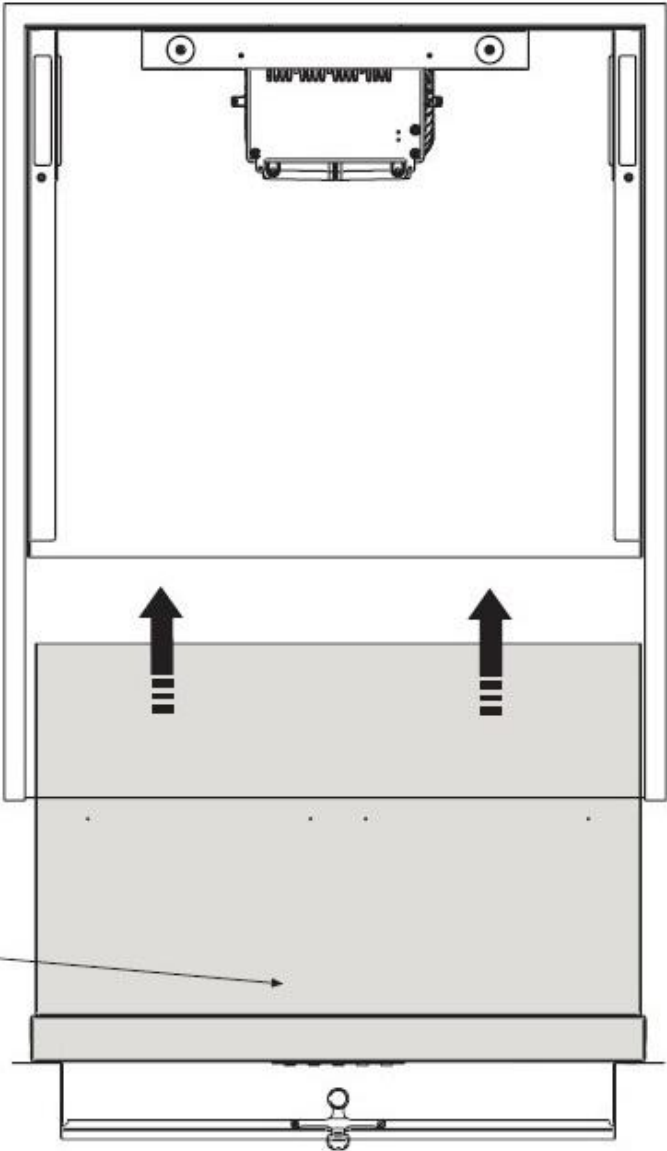
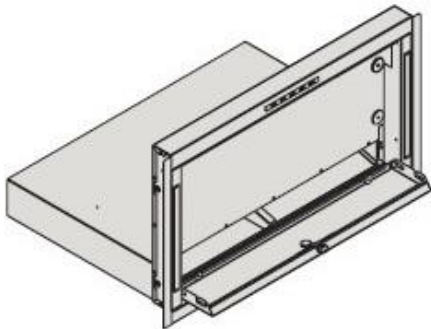





## Inside in 60-90

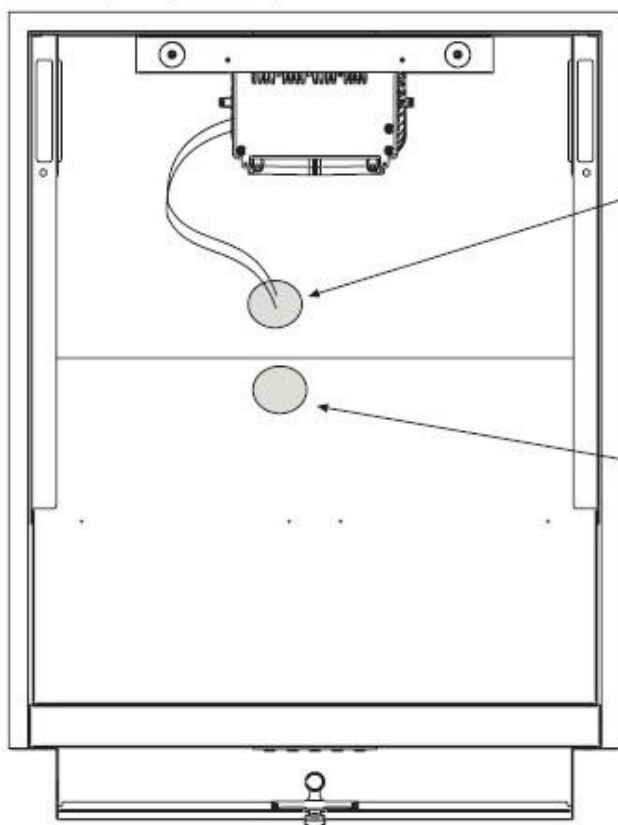



Electrical connection

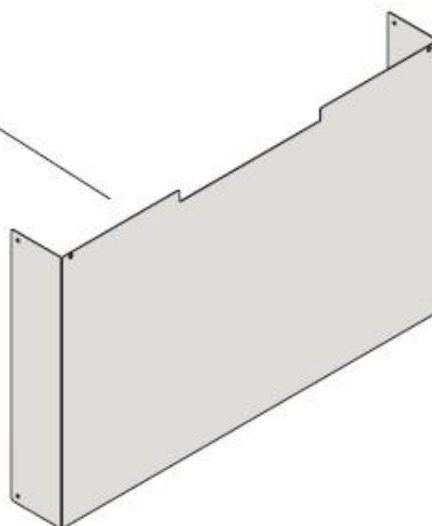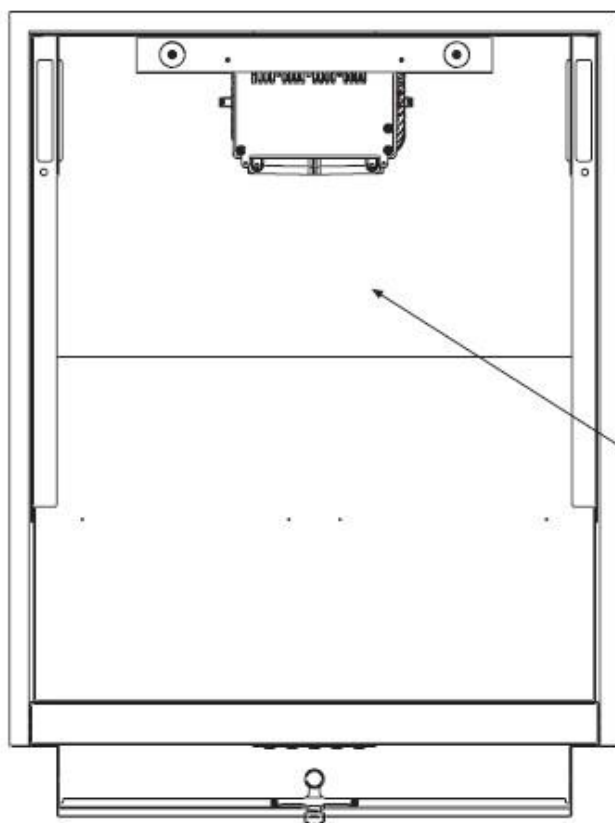





**Inside in 60-90**

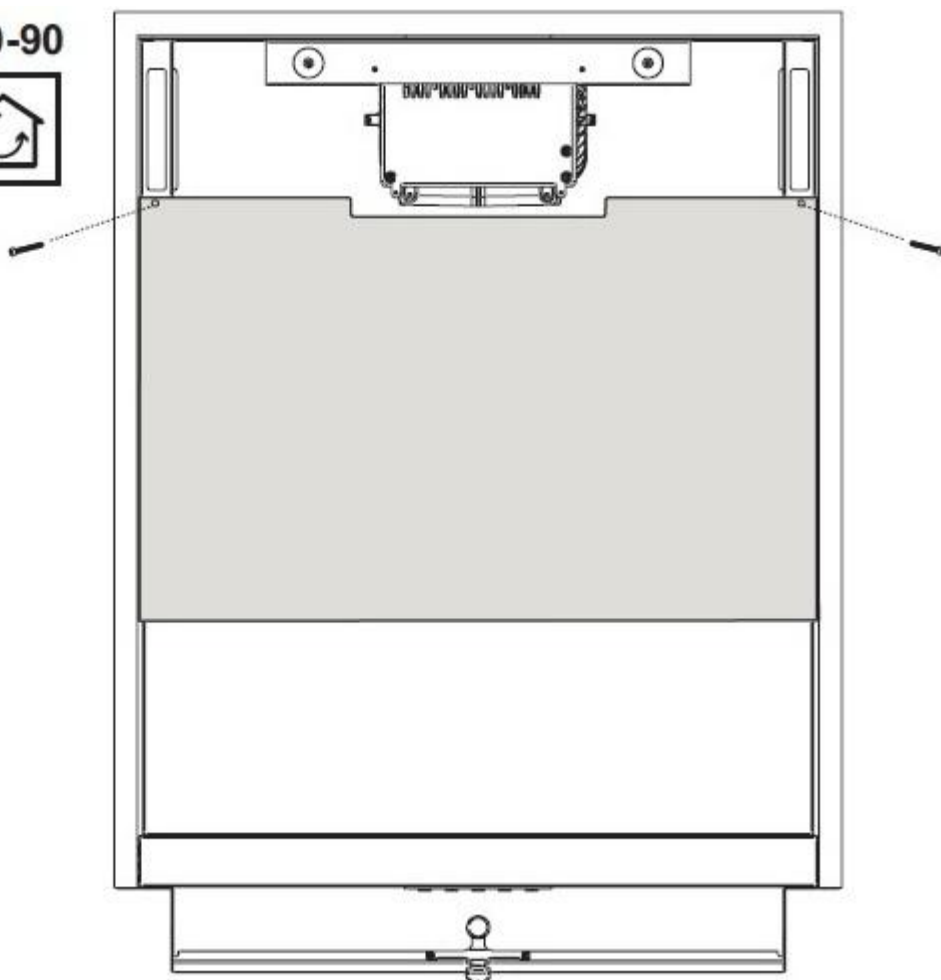

**Inside in 90**


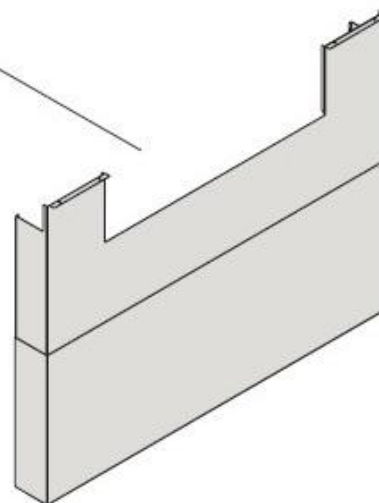
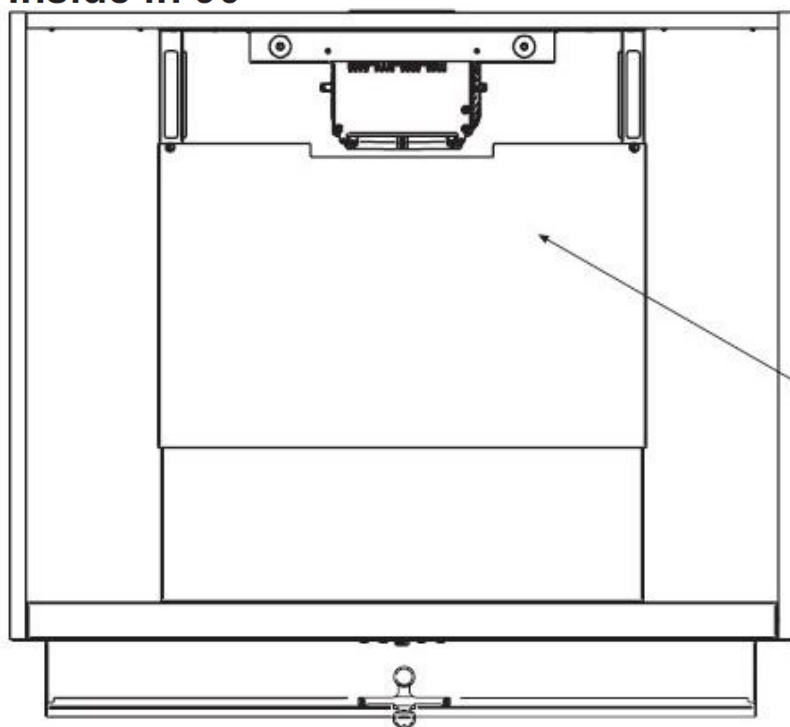






Inside in 90

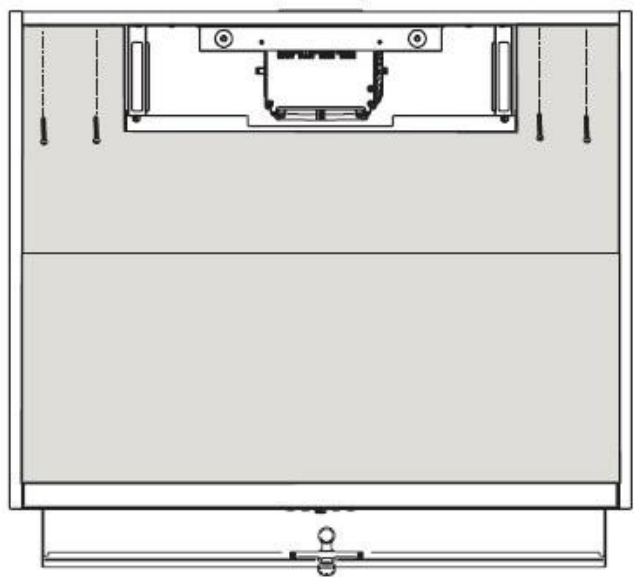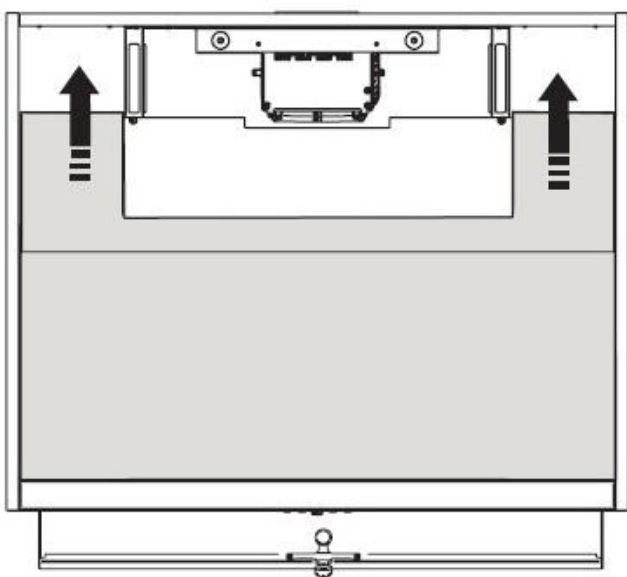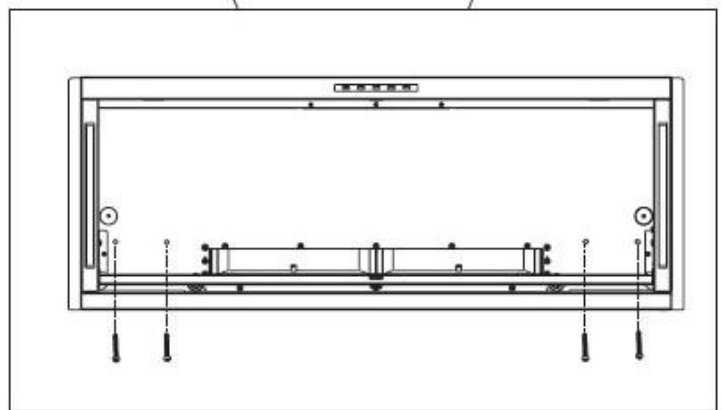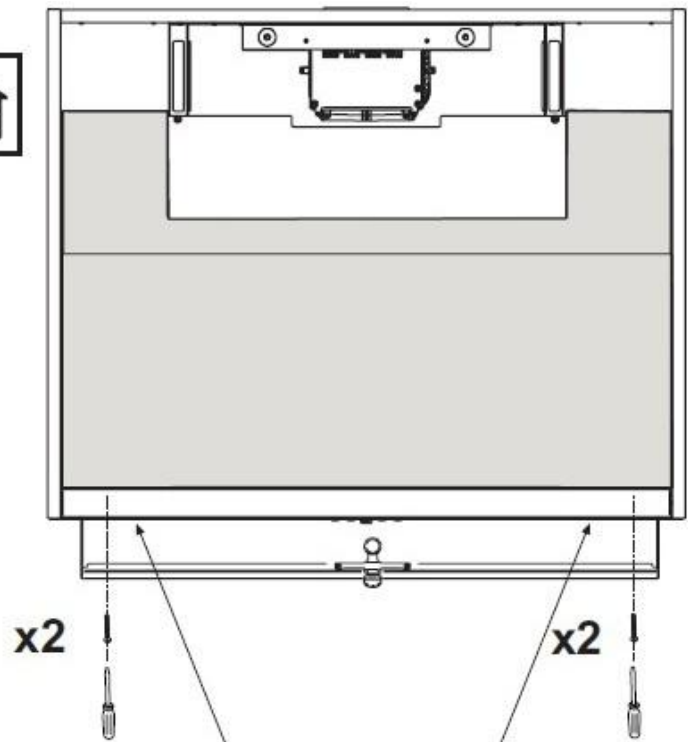



Inside in 60-90

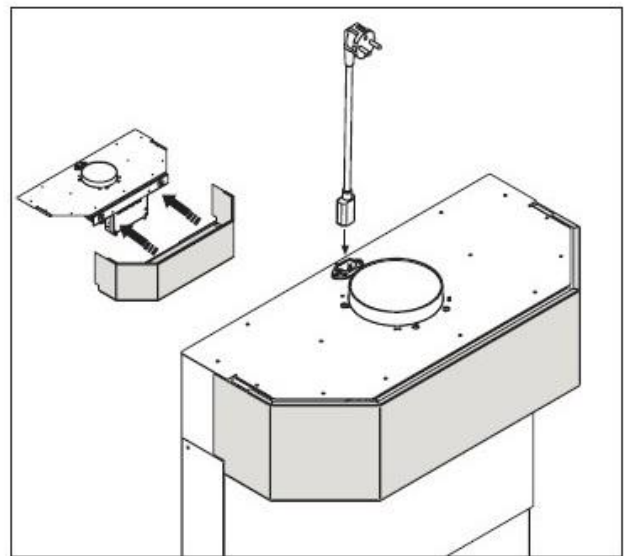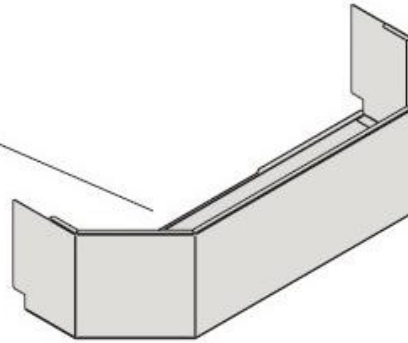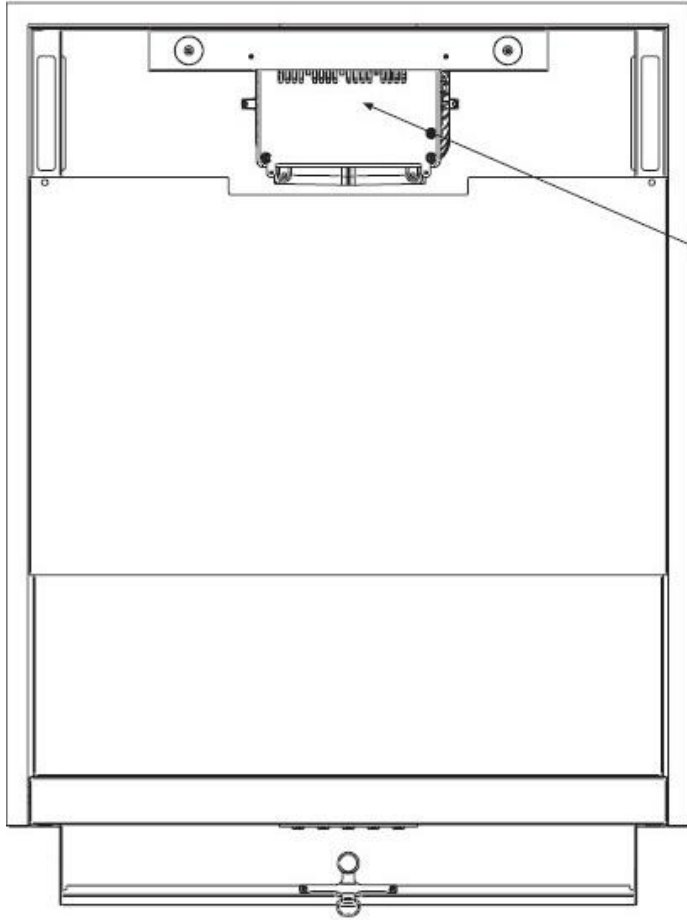

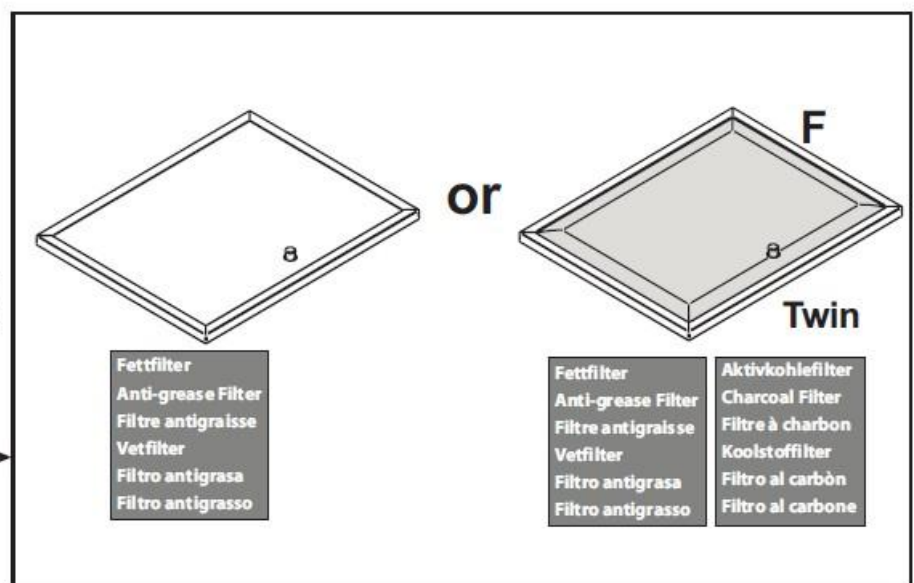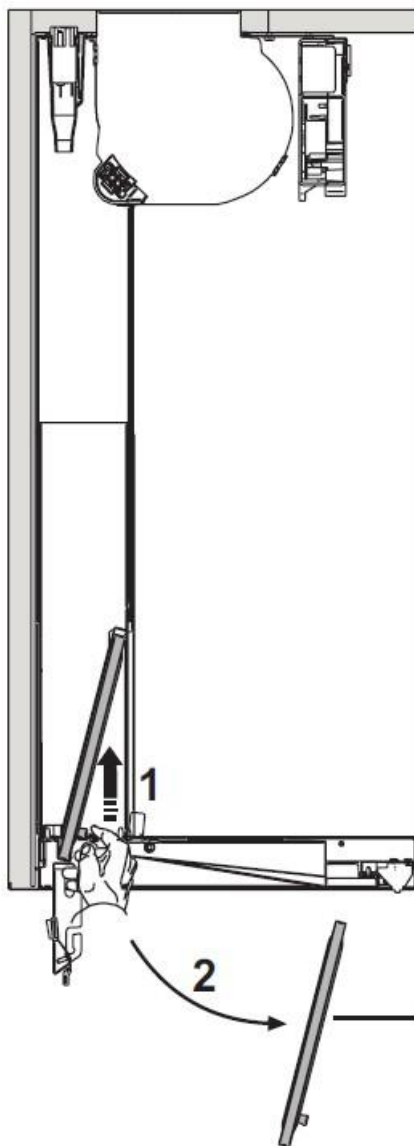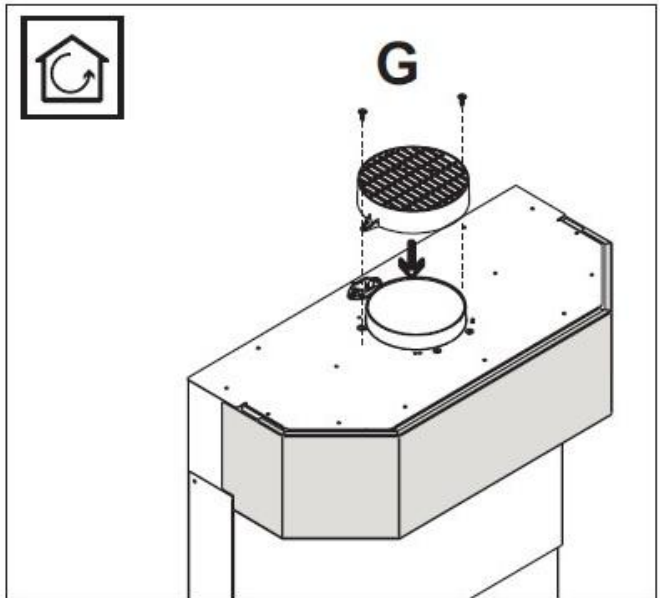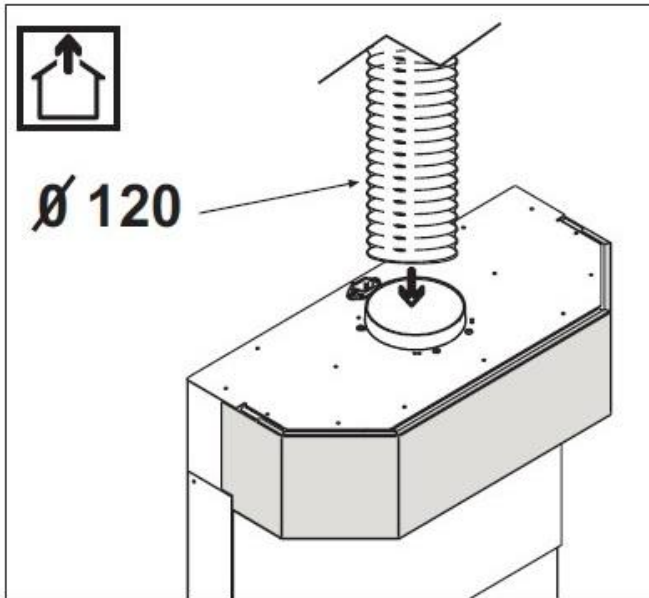

## Opozorila

Aparat lahko uporabljajo otroci stari manj kot 8 let in osebe z zmanjšano fizično, senzorično ali mentalno sposobnostjo ali brez izkušenj oziroma znanja le, če so pod nadzorom ali pa se jih je poučilo z navodili o varni uporabi aparata in so razumele tveganja, ki so pri tem prisotna. Otroci se z aparatom ne smejo igrati. Čiščenja in vzdrževanja, ki jih opravlja uporabnik, ne smejo opravljati otroci nenadzorovano. Nape nikoli ne uporabljajte brez pravilno nameščene rešetke!

Med uporabo kuhalne plošče se dostopni deli lahko pregrejejo.

Za odvod zraka se ne sme uporabljati cevovod, ki se uporablja za odvajanje izpušnih plinov naprav, ki delujejo z izgorevanjem plina ali drugih goriv. Če se kuhinjska napa uporablja skupaj z drugimi napravami na plin ali druga goriva, je treba vedno poskrbeti za ustrezno zračenje prostora. Pod napo je strogo prepovedano flambirati jedi. Odprt ogenj lahko namreč poškoduje filtre in povzroči požar, zato se temu na vsak način ognite. Postopek cvrtja mora biti nadzorovan, pri čemer je treba paziti, da vroče olje ne zagori. V povezavi s tehničnimi in z varnostnimi ukrepi za izpuh plinov striktno upoštevajte predpise pristojnih lokalnih organov.

Ta aparat je označen skladno z Evropsko direktivo o odpadni električni in elektronski opremi 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Z zagotovitvijo pravilne odstranitve tega izdelka uporabnik prispeva k preprečevanju potencialnih negativnih vplivov na okolje in na zdravje.

Znak  na izdelku ali na priloženi dokumentaciji opozarja, da se izdelka ne sme odlagati med komunalne odpadke, temveč ga je treba odnesti na ustrezno zbirno mesto za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Napravo odlagajte skladno z lokalnimi predpisi, ki veljajo na področju odlaganja odpadkov. Za dodatne informacije o ravnanju s tem izdelkom, njegovi ponovni uporabi in recikliranju se obrnite na ustrezno lokalno službo, zbirni center komunalnih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova služba za tehnično pomoč ali vsekakor oseba s podobno usposobljenostjo, da se tako prepreči vsakršna nevarnost.

Oglejte si tudi risbe na prvih straneh s črkovnimi in številčnimi sklici, ki so navedeni v pojasnjevalnem besedilu. Natančno se ravnajte po navodilih, podanih v tem priročniku. Zavrača se vsaka odgovornost za morebitne težave, škodo ali požare, ki bi na napravi nastali zaradi neupoštevanja navodil, podanih v tem priročniku.

Napo je treba pritrditi na steno z zadostno nosilnostjo.

Napa mora biti nameščena na minimalni razdalji 50 cm od kuhalne plošče (električne, plinske ali kombinirane). Če navodila za montažo plinskega kuhališča določajo večjo razdaljo, je treba to upoštevati. Naprave ne smete pritrdjevati na steno s ploščicami, fugirno maso ali silikonom. Dovoljena je le površinska montaža. Dimnika ne pritrdite na pohošstvo ali police, razen če ga je mogoče enostavno odstraniti v primeru potrebe po vzdrževanju.

Napa je opremljena z zgornjim izhodom za zrak B, ki omogoča odvajanje hlapov na prosto pri modelih z dimnikom (sesalna različica A – cev ni priložena). Če kuhinjskih hlapov in izparin ni mogoče odvajati navzven, se napa lahko uporablja v recirkulacijskem načinu F: namestitev 1 aktivnega ogljenega filtra F omogoča recirkulacijo hlapov in izparin skozi zgornjo rešetko G.


V bližini nape se mora nahajati vtičnica za priklop na električno omrežje, napeljava pa mora biti opremljena z zaščitnim elementom nazivnega toka 30 mA. Omrežna napetost mora biti enaka napetosti, ki je navedena na oznaki z lastnostmi, ki se nahaja v notranjosti nape. Napa ima napajalni kabel dolžine 1250 mm, z ali brez vtiča: če ima vtič, napo priključite na dostopno in ustrezno vtičnico; če ga nima

(neposredna priključitev na električno omrežje), je treba namestiti ustrezno bipolarno stikalo z minimalno razdaljo med kontakti vsaj 3 mm (in mora biti dostopno). To namestitev in električno priključitev mora opraviti usposobljen strokovnjak.

Merjenje zmogljivosti izdelka opravljeno v skladu uredbo (EU) št. 65/2014 - sklic: IEC 61591.

Največjo zmogljivost se doseže s postavitvijo premičnih plošč, če so prisotne, v odprti položaj.

## Upravljanje

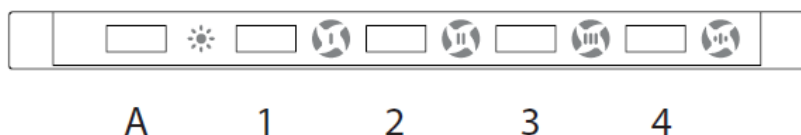

### A. VKLOP/IZKLOP OSVETLITVE

1-2-3-4 Najmanjša moč sesanja (1), srednja (2), največja (3), visoka hitrost (4)

Dolgotrajen pritisk na gumb bo povzročil utripanje LED luči, s čimer se bo aktiviral časovnik. Ta se bo ustavil po 5 minutah in izklopil motor.

Visoka hitrost (4): vklop tega gumba aktivira stopnjo sesanja "Visoka hitrost". Ta se bo izklopila po približno 7 minutah, nato se bo hitrost vrnila na stopnjo 3.

## Vzdrževanje

Pred vsakršnim vzdrževalnim posegom na napi, izključite njeno električno napajanje.

### Čiščenje

Napo je potrebno redno čistiti, tako notranjost (razen območja za maščobnimi filtri) kot tudi zunanost. Za čiščenje uporabljajte krpo, navlaženo z denaturiranim alkoholom ali nevtralnimi tekočimi čistili. Izogibajte se uporabi čistil z abrazivi.

### Pozor

Neupoštevanje pravil za čiščenje nape in zamenjavo ter čiščenje filtrov predstavlja tveganje požarov. Zato vam svetujemo, da sledite priporočenim navodilom.

### Maščobni filter

Mora se čistiti enkrat mesečno z neabrazivnimi detergenti, ročno ali v pomivalnem stroju na nizki temperaturi in kratkem ciklu. Ko je opran v pomivalnem stroju, se lahko filter za maščobo rahlo razbarva, vendar to ne vpliva na njegovo sposobnost filtriranja.

### TWIN (dvojni recirkulacijski) filter

TWIN filtri v tej napi so kombinirani filtri za maščobe in vonjave. Ti filtri so obnovljivi in zahtevajo redno vzdrževanje (na vsakih 30 ur uporabe nape).

- TWIN filtre je treba prati brez uporabe detergentov.
- Lahko jih operete v umivalniku z vročo vodo ali pa jih daste v pomivalni stroj na kratek program pranja, brez druge posode (da preprečite prisotnost maščob ali olj), pri priporočenih temperaturah, ki ne presegajo 60/65 °C.
- TWIN filtre lahko posušite naravno tako, da jih pokrijete s čisto krpo, ali pa jih sušite v pečici z zgornjim in spodnjim grelcem pri temperaturi 80 °C največ 1 uro.

TWIN filtre je treba zamenjati:

- ko opazite, da filtracija vonjav ni več zadostna (v povprečju po 240 urah delovanja),
- najkasneje po enem letu uporabe,
- ko so filtri vidno poškodovani.




**POZOR:** Sušenje nikoli ne sme potekati z uporabo zračnih tokov. Pomembno je, da so TWIN filtri pred ponovno namestitvijo popolnoma suhi.

### **Vzdrževanje posodice za kondenzat**

Posodico je treba izprazniti in očistiti NAJMANJ enkrat na teden oziroma pogosteje, odvisno od pogostosti uporabe nape.

1. Pod odtočno odprtino postavite posodo.
2. Pritisnite jeziček navzdol, da odprete odtok in izpraznite kondenzat.

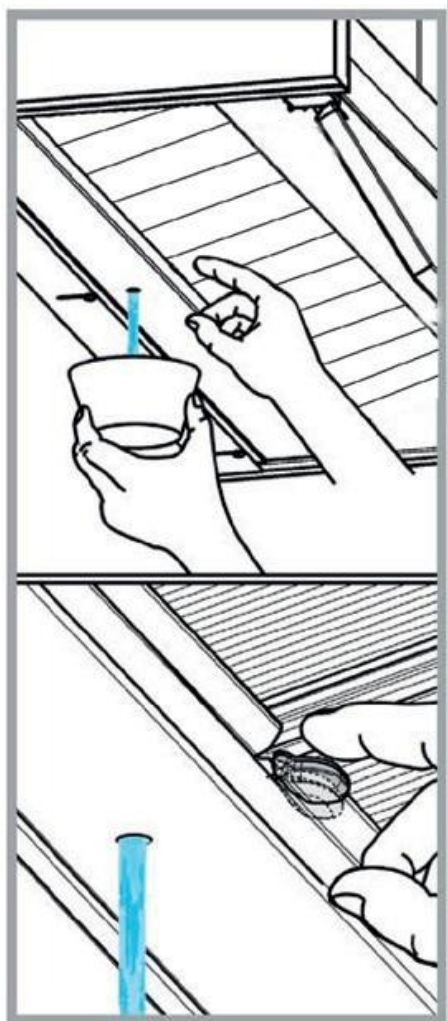

### **Menjava žarnic**

Opozorilo! Preden se dotaknete žarnic, se prepričajte, da so ohlajene.

### **LED svetila**

V primeru nedelovanja svetilnega sklopa so obrnite na službo za tehnično pomoč, da vam celoten sklop zamenjajo.

### **Manjši vpliv na okolje**

Za zmanjšanje porabe energije priporočamo, da vedno uporabljate najnižjo hitrost odsesavanja, ki je še primerna za trenutno aktivni način kuhanja. Izogibajte se temu, da bi naprava delovala več kot 15 minut po izklopu kuhalnikov, in ugasnite luči, če zapustite kuharno območje.

JEZ d.o.o.  
Stegne 31, 1000 Ljubljana, Slovenija  
Tel.: 00386 1 511 47 16

**ID številka za DDV: SI13569732**  
[www.jez.si](http://www.jez.si); [info@jez.si](mailto:info@jez.si); [poprodaja@jez.si](mailto:poprodaja@jez.si)

Vse pravice pridržane.  
Noben del te izdaje ne sme biti fotokopiran, prepisan ali kako  
drugače reproduciran brez prehodnega dovoljenja lastnika avtorskih pravic.  
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.



AFLIINSII Ed.12-09-24  
@